KACO new energy.

Powador
2002 | 3002
4202 | 5002
6002

Bedienungsanleitung

■ **Deutsche Originalversion**

Bedienungsanleitung

für Installateure und Betreiber

Powador
2002 | 3002
4202 | 5002
6002

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Hinweise 4
1.1 Hinweise zur Dokumentation 4
1.2 Gestaltungsmerkmale 4
2 Sicherheit 6
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 6
2.2 Schutzkonzepte 7
2.3 Richtlinien und Normen 7
3 Beschreibung 8
3.1 Funktionsweise 8
3.2 Gerätebeschreibung 8
4 Technische Daten 17
4.1 Elektrische Daten 17
4.2 Mechanische Daten 18
4.3 Länderspezifische Einstellungen der Parameter 19
5 Lieferung und Transport 20
5.1 Lieferung 20
5.2 Transport 20
6 Wechselrichter montieren 21
6.1 Wechselrichter aufstellen und befestigen 23
7 Wechselrichter installieren 24
7.1 Anschlussbereich öffnen 24
7.2 Elektrischen Anschluss vornehmen 24
7.3 Generatorerdung (optional) 30
7.4 Schnittstellen anschließen 32
7.5 Anschlussbereich verschließen 35
7.6 Wechselrichter in Betrieb nehmen 35
8 Konfiguration und Bedienung 36
8.1 Bedienelemente 36
8.2 Erstinbetriebnahme 39
8.3 Menüaufbau 40
9 Wartung / Störungsbeseitigung 47
9.1 Sichtkontrolle 47
9.2 Reinigung außen 47
9.3 Abschalten für Wartung und Störungsbeseitigung 49
9.4 Störungen 50
9.5 Meldungen am Display und die LED „Störung“ 53
10 Service 59
11 Abschalten / Demontage 60
11.1 Wechselrichter abschalten 60
11.2 Wechselrichter deinstallieren 60
11.3 Wechselrichter demontieren 60
12 Entsorgung 61
12.1 Gerät 61
12.2 Verpackung 61
13 Dokumente 62
13.1 EU-Konformitätserklärung 62
13.2 Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten gemäß VDE-AR-N 4105 G.2 63
13.3 Konformitätsnachweis für den Netz- und Anlagenschutz gemäß VDE-AR-N 4105 G.3 64
13.4 Unbedenklichkeitsbescheinigung 65

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Hinweise zur Dokumentation

⚠ WARNUNG

Gefahr durch unsachgemäßen Umgang mit dem Wechselrichter

› Sie müssen die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben, damit Sie den Wechselrichter sicher installieren und benutzen können!

1.1.1 Mitgeltende Unterlagen

Beachten Sie bei der Installation alle Montage- und Installationsanleitungen von Bauteilen und Komponenten der Anlage. Diese Anleitungen sind den jeweiligen Bauteilen der Anlage sowie ergänzenden Komponenten beigefügt.

Ein Teil der Dokumente, die Sie für die Anmeldung und Abnahme Ihrer Photovoltaik (PV)-Anlage benötigen, sind der Betriebsanleitung beigefügt.

1.1.2 Aufbewahrung

Die Anleitungen und Unterlagen müssen an der Anlage aufbewahrt werden und bei Bedarf jederzeit zur Verfügung stehen.

1.2 Gestaltungsmerkmale

1.2.1 Verwendete Symbole

Allgemeines Gefahrensymbol

Feuer- oder Explosionsgefahr!

Elektrische Spannung!

Verbrennungsgefahr

⚠ Elektrofachkraft Gekennzeichnete Arbeiten darf nur eine Elektrofachkraft ausführen!

1.2.2 Darstellung der Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR

Unmittelbare Gefahr

Die Nichtbeachtung des Warnhinweises führt unmittelbar zum Tod oder zu schwerer Körperverletzung.

⚠ WARNUNG

Mögliche Gefahr

Die Nichtbeachtung des Warnhinweises führt möglicherweise zum Tod oder zu schwerer Körperverletzung.

⚠ VORSICHT

Gefährdung mit geringem Risiko

Die Nichtbeachtung des Warnhinweises führt zu leichten bis mittleren Körperverletzungen.

VORSICHT

Gefährdung mit Risiko von Sachschäden

Die Nichtbeachtung des Warnhinweises führt zu Sachschäden.

1.2.3 Darstellung zusätzlicher Informationen

HINWEIS

Nützliche Informationen und Hinweise

DE

Länderspezifische Funktion

Auf eines oder mehrere Länder begrenzte Funktionen sind mit Länderkürzeln nach ISO 3166-1 gekennzeichnet.

1.2.4 Darstellung von Handlungsanweisungen

a) Einschrittige oder in der Abfolge freie Handlungsanweisungen:

Handlungsanweisung

↻ Voraussetzung/Voraussetzungen für Ihre Handlung/Ihre Handlungen (optional)

☞ Handlung ausführen.

☞ (ggf. weitere Handlungen)

» Resultat Ihrer Handlung/Ihrer Handlungen (optional)

b) Mehrschrittige Handlungsanweisungen in festgelegter Abfolge:

Handlungsanweisung

↻ Voraussetzung/Voraussetzungen für Ihre Handlungen (optional)

1. Handlung ausführen.
2. Handlung ausführen.
3. (ggf. weitere Handlungen)

» Resultat Ihrer Handlungen (optional)

1.2.5 Abkürzungen

PV	Photovoltaik
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
MPP	Maximum Power Point (Punkt des Strom-Spannungs-Digramms eines PV-Generators, an dem die größte Leistung entnommen werden kann)

Kurzzeichen nach IEC 60757

BK	Schwarz	BN	Braun
BU	Blau	GNYE	Grün-gelb
GY	Grau		

2 Sicherheit

GEFAHR

Lebensgefährliche Spannungen liegen auch nach Frei- und Ausschalten des Wechselrichters an den Klemmen und Leitungen im Wechselrichter an!

Schwere Verletzungen oder Tod durch Berühren der Leitungen und Klemmen im Wechselrichter.

Der Wechselrichter darf ausschließlich von einer anerkannten und vom Versorgungsnetzbetreiber zugelassenen Elektrofachkraft geöffnet, installiert und gewartet werden.

› Wechselrichter im Betrieb geschlossen halten.

› Beim Aus- und Einschalten nicht die Leitungen und Klemmen berühren!

› Keine Änderungen am Wechselrichter vornehmen!

Die Elektrofachkraft ist für die Einhaltung bestehender Normen und Vorschriften verantwortlich.

- Unbefugte Personen vom Wechselrichter bzw. der PV-Anlage fernhalten.
- Insbesondere die Norm IEC-60364-7-712:2002 „Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Solar-Photovoltaik-(PV-)Stromversorgungssysteme“ beachten.
- Betriebssicherheit durch ordnungsgemäße Erdung, Leiterdimensionierung und entsprechenden Kurzschlussschutz gewährleisten.
- Sicherheitshinweise am Wechselrichter und in dieser Bedienungsanleitung beachten.
- Vor Sichtprüfungen und Wartungsarbeiten alle Spannungsquellen abschalten und diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
- Bei Messungen am stromführenden Wechselrichter beachten:
  - Elektrische Anschlussstellen nicht berühren.
  - Schmuck von Handgelenken und Fingern abnehmen.
  - Betriebssicheren Zustand der verwendeten Prüfmittel feststellen.
- Bei Arbeiten am Wechselrichter auf isoliertem Untergrund stehen.
- Änderungen im Umfeld des Wechselrichters müssen den geltenden nationalen Normen entsprechen.
- Bei Arbeiten am PV-Generator zusätzlich zur Freischaltung des Netzes die DC-Spannung mit dem DC-Trennschalter am Wechselrichter ausschalten.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Wechselrichter wandelt die von den PV-Modulen erzeugte Gleichspannung in Wechselspannung um und führt diese der Netzeinspeisung zu. Der Wechselrichter ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Geräts und anderer Sachwerte entstehen.

Den Wechselrichter nur bei festem Anschluss an das öffentliche Stromnetz betreiben.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Dazu gehören:

- mobiler Einsatz,
- Einsatz in explosionsgefährdeten Räumen,
- Einsatz in Räumen mit Luftfeuchtigkeit > 95 %,
- Betrieb außerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Spezifikationen,
- Inselbetrieb.

2.2 Schutzkonzepte

Für Ihre Sicherheit sind folgende Überwachungs- und Schutzfunktionen in den Powador-Wechselrichtern integriert:

- Überspannungsableiter / Varistoren zum Schutz der Leistungshalbleiter bei energiereichen Transienten auf der Netz- und der Generatorseite,
- Temperaturüberwachung des Kühlkörpers,
- EMV-Filter zum Schutz des Wechselrichters vor hochfrequenten Netzstörungen,
- Netzseitige Varistoren gegen Erde zum Schutz des Wechselrichtern vor Burst- und Surgeimpulsen,
- Inselnetzerkennung nach VDE 0126-1-1.

2.3 Richtlinien und Normen

Der Wechselrichter ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Er entspricht folgenden Richtlinien und Normen:

2006/95/EC Richtlinie über elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen	**Gerätesicherheit**	EN 62103:2003-07 EN 50178:1997
2004/108/EC Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit	**Störfestigkeit**	Störfestigkeit: EN 61000-6-2:2005
	Störaussendung	Störaussendung: EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-4:2007
	Netzrückwirkungen	Netzrückwirkungen: EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-12:2005 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005 EN 61000-3-11:2000
Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	4. Auflage 2001	
Netzüberwachung	DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02	
VDE-Anwendungsregel Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz - Technische Mindestanforderung für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	VDE-AR-N 4105:2011-08	

HINWEIS

Die Konformitätserklärungen finden Sie im Anhang.

3 Beschreibung

3.1 Funktionsweise

Der Wechselrichter wandelt die von den PV-Modulen erzeugte Gleichspannung in Wechselspannung um und führt diese der Netzeinspeisung zu. Der Einspeisevorgang beginnt, wenn genügend Einstrahlung vorhanden ist und eine bestimmte Mindestspannung am Wechselrichter anliegt. Wenn bei einbrechender Dunkelheit der Mindestspannungswert unterschritten wird, endet der Einspeisebetrieb und der Wechselrichter schaltet ab.

3.2 Gerätebeschreibung

3.2.1 Powador-Wechselrichter als Teil einer PV-Anlage

3.2.1.1 Anlagenaufbau

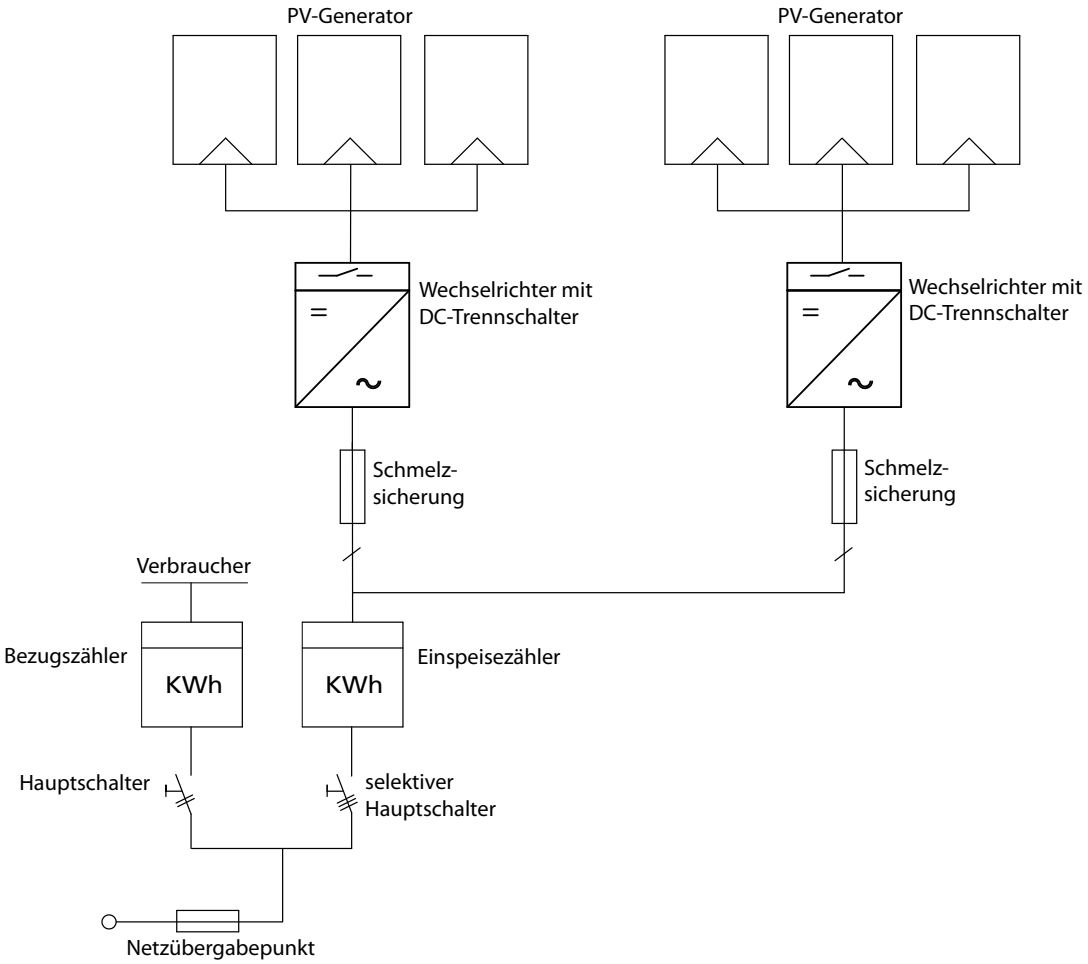

Bild 1: Übersichtsschaltplan für eine Anlage mit zwei Wechselrichtern

3.2.2 Anlage mit mehreren Wechselrichtern

Bei Anlagen mit mehreren Wechselrichtern sollten Sie folgende Punkte beachten:

3.2.2.1 Unsymmetrische Einspeisung

Die Leistung sollte nach Möglichkeit gleichmäßig auf die drei Phasen verteilt werden. In Deutschland darf die Unsymmetrie zwischen den Phasen maximal 4,6 kVA betragen [Italien 6 kVA] (gemäß der VDEW-Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz, 4. Ausgabe 2001).

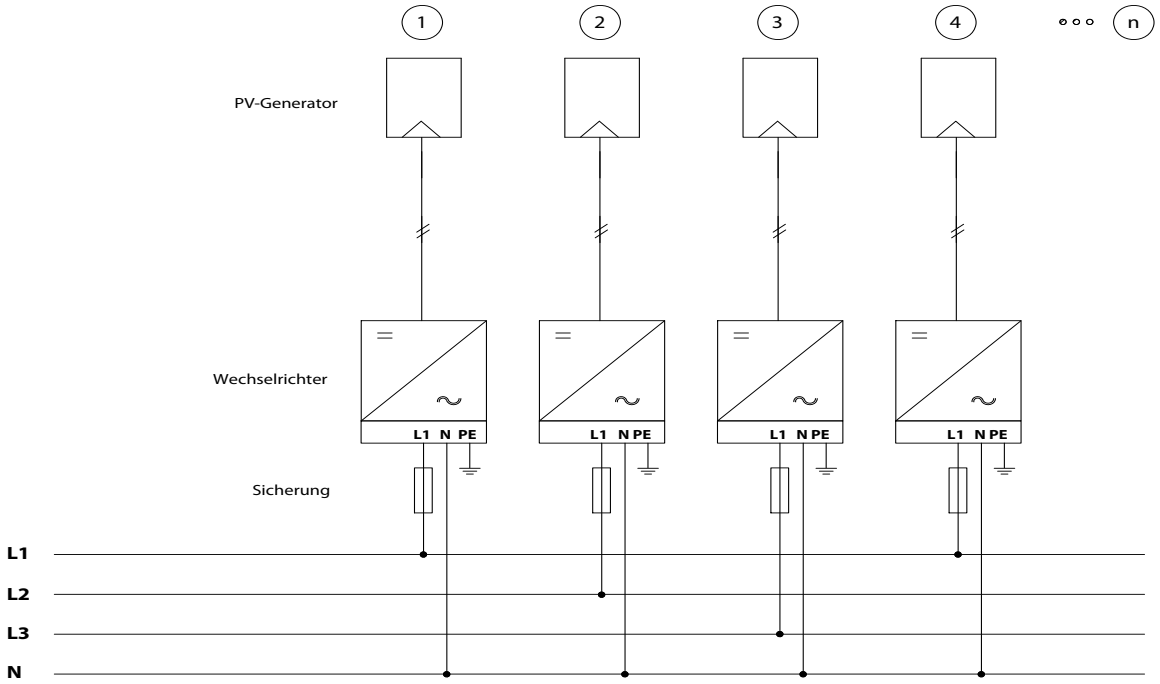

Bild 2: Netzseitiger Anschluss bei Anlagen mit mehreren Wechselrichtern bei einphasiger Netzüberwachung

3.2.2.2 Elektrischer Anschluss

Der Powador speist nur einphasig ein. Um Unsymmetrien im Netz zu vermeiden, sollte bei Anlagen mit mehreren Wechselrichtern darauf geachtet werden, dass die Wechselrichter in verschiedene Phasen einspeisen. Der Wechselrichter speist jeweils in die Phase ein, die an den Klemmen des Wechselrichters mit L bezeichnet ist.

Haben Sie mehrere Wechselrichter, so schließen Sie beim ersten Gerät an die Klemme L1 die Phase L1 an. Beim zweiten Gerät schließen Sie an der Klemme L1 die Phase L2 an. Beim dritten Gerät schließen Sie an der Klemme L1 die Phase L3 an. Und so weiter. Unter Beachtung der Unsymmetrie ist die Leistung optimal verteilt.

3.2.3 Komponenten im Überblick

PV-Generator

Der PV-Generator, d.h. die PV-Module, wandelt Strahlungsenergie des Sonnenlichts in elektrische Energie.

DC-Klemmstelle

Varianten von Parallelschaltungen von mehreren Generatorsträngen:

- an einer DC-Klemmstelle zwischen DC-Generator und Wechselrichter,
- direkt am Wechselrichter (am Wechselrichter sind Klemmen für 3 Stränge vorgesehen),
- direkt am PV-Generator mit einer Plus- und Minus-Leitung zum Wechselrichter.

DC-Trennschalter

Verwenden Sie den DC-Trennschalter, um den Wechselrichter auf der PV-Generator-Seite spannungsfrei zu schalten.

Netzsicherungen

Geeignet sind Schmelzsicherungen.

Einspeisezähler

Der Einspeisezähler wird vom Energieversorger vorgeschrieben und installiert. Einige Energieversorger gestatten auch den Einbau eigener geeichter Zähler.

Selektiver Hauptschalter

Wenden Sie sich bei Fragen zum selektiven Hauptschalter an Ihren Energieversorger.

3.2.4 Aufbau des Wechselrichters

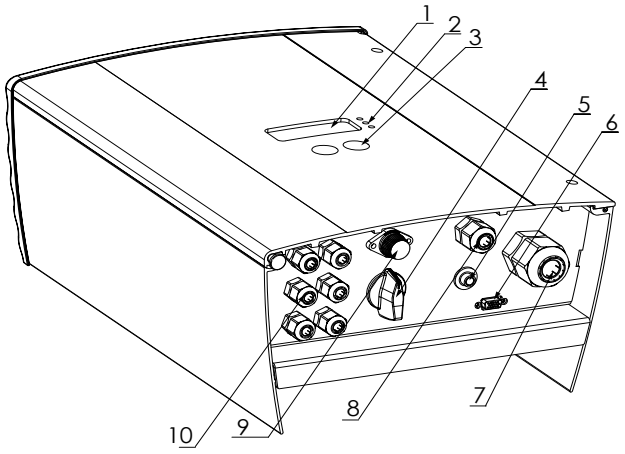

Bild 3: Aufbau des Wechselrichters

Legende

1	Display	6	RS232-Schnittstelle
2	LED-Anzeigen	7	Kabelverschraubungen für AC-Anschluss
3	Bedientasten	8	Kabelverschraubungen für Schnittstellenkabel
4	DC-Trennschalter	9	Sicherung für Generatorerdung (optional)
5	Nachtstart-Taster	10	Kabelverschraubung für DC-Anschluss

3.2.5 Elektrische Funktionen

3.2.5.1 Störmelderelais

Im Wechselrichter ist ein potentialfreier Relaiskontakt integriert. Der Kontakt schließt, sobald eine Störung im Betrieb auftritt.

Anschluss siehe Abschnitt 7.4.1 auf Seite 33.

DE

Länderspezifische Funktion

3.2.5.2 Störmelderelais / Powador-priwatt

Im Wechselrichter ist ein potentialfreier Relaiskontakt integriert. Nutzen Sie diesen Kontakt für eine der folgenden Funktionen:

- Störmelderelais (siehe oben)
- Powador-priwatt

Powador-priwatt

Das „Erneuerbare Energien Gesetz“ (EEG) sieht im Paragraf 33 eine Vergütung für den Eigenverbrauch von selbst erzeugtem PV-Strom für Anlagen bis max. 500 kWp vor. Die von der PV-Anlage bereitgestellte Energie kann direkt von im Haus angeschlossenen Verbrauchern umgesetzt werden. In der Funktion als „Powador-priwatt“ übernimmt der potentialfreie Kontakt diese Funktion.

Der Kontakt schließt, wenn über einen Zeitraum von 30 Minuten ausreichend PV-Energie zur Verfügung steht. Beim Schließen des Kontakts erfolgt gegebenenfalls eine optische oder akustische Signalisierung, z. B. über eine Signallampe oder Sirene (optional).

Aktivierung der Funktion (optional)

Die Funktion „Powador-priwatt“ ist im Auslieferungszustand nicht aktiv. Das Passwort für die Funktion erhalten Sie optional von Ihrem Fachhändler. Anschließend aktiviert die Elektrofachkraft die Funktion im Einstellmenü (siehe Abschnitt 8.3 auf Seite 41).

Powador-priwatt-switch (optional)

Der potentialfreie Kontakt schaltet größere Verbraucher (z. B. Klimaanlagen) ein und aus. Dazu sind eine externe Spannungsversorgung (max. 30 V DC) und ein externes Lastrelais notwendig.

Sie erhalten beides als Powador-priwatt-switch von Ihrem Fachhändler.

DE

Länderspezifische Funktion

3.2.5.3 Leistungsbegrenzung (Power Control)

Seit 01.01.2009 fordert das EEG eine Leistungsbegrenzung für Anlagen >100 kW. Dieser Grenzwert kann in einem Geräteverbund aus mehreren Wechselrichtern überschritten werden. Daher muss die Möglichkeit der Leistungsbegrenzung in jedem einzelnen Wechselrichter vorhanden sein, auch wenn diese in einer Anlage <100 kW nicht gefordert ist.

In Wechselrichtern der KACO new energy GmbH wird diese Leistungsreduktion über einen Rundsteuerempfänger realisiert. Der Energieversorger kann über ein zusätzliches Gerät aus der Powador-proLOG-Familie nach Bedarf die Leistung der Anlage aus der Ferne reduzieren. Der Powador-proLOG aktiviert diese bereits im Wechselrichter integrierte Funktion. Nach einer festgelegten Zeit ohne Signal vom Energieversorger nimmt der Wechselrichter den normalen Betrieb wieder auf. Wenden Sie sich für Informationen zu Powador-proLOG an Ihren Fachhändler.

Stufen der AC-Leistungsreduzierung	Aktion des Wechselrichters
100 %	normaler Einspeisebetrieb
60 %	Begrenzung der Leistung auf 60 %
30 %	Begrenzung der Leistung auf 30 %
0 %	Trennung vom Netz

DE MSp.

Länderspezifische Funktion

3.2.5.4 Frequenzabhängige Leistungsreduzierung

Die frequenzabhängige Leistungsreduzierung ist bei Geräten, die unter der Ländereinstellung Deutschland und dem Netztyp Mittelspannung und Niederspannung betrieben werden, aktiviert.

Daten zur Leistungsreduzierung:

Start der Leistungsreduzierung	50,2 Hz	Die momentane Leistung wird eingefroren und für die Berechnung der Leistungsreduzierung verwendet.
Überfrequenzabschaltung	51,5 Hz	Der Wechselrichter schaltet ab.
Unterfrequenzabschaltung	47,5 Hz	Der Wechselrichter schaltet ab.
Gradient	40 % / 1 Hz	40 % Leistungsreduzierung pro 1 Hz Frequenzerhöhung.

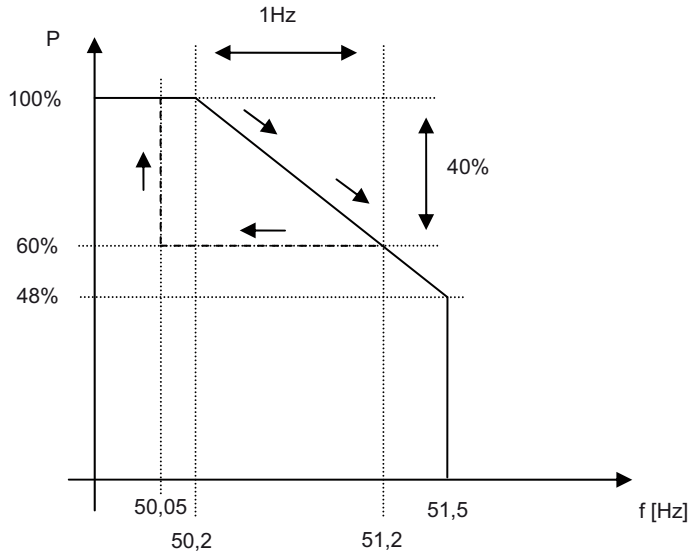

Bild 4: Frequenzabhängige Leistungsreduzierung

Nach der Reduzierung der Leistung durch den Netzbetreiber befindet sich der Wechselrichter im Betriebszustand der Leistungsreduzierung. Das Display zeigt keine weiteren Werte an. Die Wirkleistung darf erst beim erneuten Erreichen einer Frequenz von f ≤ 50,05 Hz wieder erhöht werden.

DE NSp.

Länderspezifische Funktion

3.2.5.5 Regelungsverfahren cos phi (P/Pn)

Das Regelungsverfahren cos phi (P/Pn) bietet die Möglichkeit bis zu 10 Stützstellen (mindestens jedoch 2) für Verschiebungsfaktor cos phi festzulegen. Eine Stützstelle ist definiert durch das Wertepaar. (Vorgabe einer Wirkleistung in % bezogen auf die Nennleistung des Gerätes sowie einem dazugehörigen cos phi Wert.)

Im Auslieferungszustand ist cos phi mit einer vordefinierten Kennlinie aktiviert.

Diese Kennlinie,bestehend aus drei einzelnen Stützstellen und ist von der AC-Nennleistung des Wechselrichters ahängig

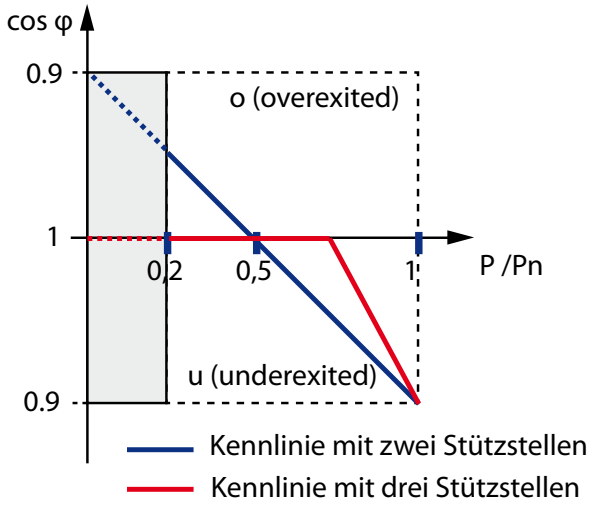

P_{AC},Nenn < 13,8 kVA

1. Stützstelle 0 % $P/_{PN}$ - - cos phi 1.000
2. Stützstelle 50 % $P/_{PN}$ - - cos phi 1.000
3. Stützstelle 100 % $P/_{PN}$ - - cos phi 0.950 untererregt (u)

Um den Anforderungen bezüglich Blindleistungseinspeisung auch auf Anlagenebene einzuhalten sind die Wechselrichter im Bereich von cos phi 0,8 übererregt (o) und 0,8 untererregt (u) einstellbar

IT

Länderspezifische Funktion

3.2.5.6 Selbsttest gemäß ENEL grid connection guide Ed. 2.1

HINWEIS

Sie aktivieren den Selbsttest im Parametermenü (siehe Abschnitt 8.3 auf Seite 40). Der Selbsttest setzt voraus, dass der Wechselrichter bereits ins Netz einspeist , damit die Abschaltbedingung simuliert werden kann.

Vorgehensweise beim Abschalttest:

Die gespeicherte Unterspannungs-Abschaltgrenze wird mittels einer Software-Rampenfunktion erhöht. Die Rampenfunktion hat einen Gradienten von 5 V/s. Solange der Wechselrichter ins Netz einspeist, erhöht die Software die Unterspannungs-Abschaltgrenze gemäß der vorgegebenen Rampenfunktion. Sobald der Wechselrichter abschaltet, berechnet die Software automatisch die Abschaltgrenze. Die berechnete Abschaltgrenze sowie der Abschaltzeitpunkt und die Testart werden über die RS485-Schnittstelle an ein Terminal-Programm gesendet. Der darauffolgende Überspannungs-Abschalttest wird automatisch gestartet. Dieser Test läuft nach demselben Schema ab wie der Unterspannungs-Abschalttest.

Mit der beschriebenen Prozedur wird auch die Frequenzmessung vorgenommen. Hierbei wird eine Software-Rampenfunktion mit einem Gradienten von 0,05 Hz/s verwendet. Wenn alle Tests beendet sind, werden die Ergebnisse (PASS/FAIL) im Terminalprogramm angezeigt.

KACO empfiehlt das Terminalprogramm Tera Term. Diese als Freeware angebotene Software kann die Ergebnisse des Abschalttests in eine Textdatei ausgeben. Aus dieser Textdatei kann anschließend eine PDF-Datei erstellt werden, die auch einen Datums- und Zeitstempel enthält.

Der Selbsttest läuft automatisch ab und dauert möglicherweise mehrere Minuten. Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Selbsttest stellt das Gerät die zuvor eingestellten Abschaltwerte wieder her. Der Wechselrichter beginnt automatisch mit dem Einspeisevorgang.

Der Test sollte, wenn nötig, vom Netzbetreiber durchgeführt werden.

3.2.6 Mechanische Komponenten

3.2.6.1 DC-Trennschalter

Im Wechselrichter-Gehäuses befindet sich ein DC-Trennschalter. Mit dem DC-Trennschalter trennen Sie im Servicefall den Wechselrichter vom PV-Generator.

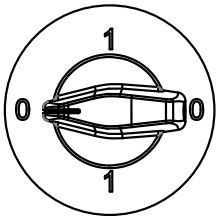

Wechselrichter vom PV-Generator trennen

☞ DC-Trennschalter von 1 (EIN) auf 0 (AUS) stellen.

Wechselrichter mit dem PV-Generator verbinden

☞ DC-Trennschalter von 0 (AUS) auf 1 (EIN) stellen.

3.2.6.2 Nachtstart-Taster

Abends schaltet sich das Gerät bei einsetzender Dunkelheit aus. Es erfolgt dann keine Displayanzeige. Um die Werte des aktuellen Tages (Tagesertrag, Tagesbetriebsstunden und max. Einspeiseleistung) dennoch abrufen zu können, lässt sich das Gerät durch Drücken des Nachtstart-Tasters an der Unterseite des Wechselrichters auch Nachts aktivieren.

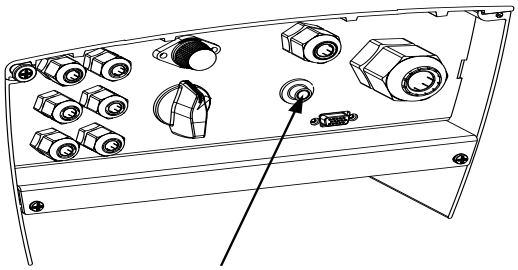

Bild 5: Nachtstart-Taster am Wechselrichter

3.2.7 Schnittstellen

Der Wechselrichter bietet die folgenden Schnittstellen zur Kommunikation bzw. Fernüberwachung:

- RS232-Schnittstelle
- RS485-Schnittstelle
- S0-Schnittstelle

Sie konfigurieren die Schnittstellen im Einstellmodus (siehe Abschnitt 8.3 auf Seite 40).

3.2.7.1 RS232-Schnittstelle

Verwenden Sie dies Überwachungsvariante, wenn Sie Betriebsdaten der Anlage direkt an einem PC kontrollieren möchten. Die Daten lassen sich mit herkömmlichem Tabellenkalkulationsprogramm bearbeiten.

Die Verbindung mit dem Wechselrichter und PC erfolgt mit seriellem 1:1 Schnittstellenkabel.

Die Kabellänge sollte 20 Meter nicht überschreiten.

Die Betriebsdaten werden als reiner ASCII-Text unidirektional über die serielle Schnittstelle geschickt. Es findet keine Fehlerkontrolle statt.

Die RS232-Schnittstelle hat folgende Parameter:

Bandrate	Datenbits	Parität	Stoppbits	Protokoll
9600 Baud	8	keine	1	kein

Bild 6 auf Seite 16 zeigt beispielhaft ein paar Zeilen einer Übertragung mittels RS232-Schnittstelle.

3.2.7.2 Software zur direkten Überwachung

KACO-viso übernimmt zusammen mit dem Powador-Wechselrichter die Funktion eines Datenloggers. Es speichert die Daten des Wechselrichters und zeigt sie in verschiedenen Diagrammtypen als Tages- oder Monatsdarstellungen an.

Der PC muss hierbei allerdings dauerhaft mitlaufen. Daher ist diese Art der Überwachung aus energetischen Gründen nur zeitlich begrenzt, wie z.B. bei einer Fehleranalyse, sinnvoll. Für eine dauerhafte Anlagenüberwachung empfehlen wir das optionale Zubehör. (Powador proLog)

3.2.7.3 RS485-Schnittstelle

Verwenden Sie diese Überwachungsvariante, wenn Sie die Funktion der Anlage nicht regelmäßig vor Ort kontrollieren können, z.B. wenn Ihr Wohnort weit vom Anlagenstandort entfernt liegt. Zum Anschließen der RS485-Schnittstelle wenden Sie sich an Ihre Elektrofachkraft.

Die KACO new energy GmbH bietet zur Überwachung Ihrer PV-Anlagen über die RS485-Schnittstelle folgende Geräte an:

Powador-proLOG S bis XL (optional)

Mit dem Powador-proLOG überwachen Sie bis zu 31 Wechselrichter gleichzeitig. Je nach Produktvariante versendet der Powador-proLOG Ertrags- und Betriebsdaten sowie Fehlermeldungen per SMS oder E-Mail.

Powador-link RS485 (optional)

Mit dem Powador-link RS485 überbrücken Sie größere Strecken zwischen mehreren Wechselrichtern oder einem Wechselrichter und dem Powador-proLOG durch drahtlose Funkübertragung.

3.2.7.4 S0-Schnittstelle

Die S0-Schnittstelle überträgt Impulse zwischen einem Impulsgeberzähler und einem Tarifgerät. Sie ist ein galvanisch getrennter Transistorausgang. Sie ist gemäß DIN EN 62053-31:1999-04 (Impulseinrichtung für Induktionszähler oder elektronische Zähler) ausgelegt.

HINWEIS

Die Impulsrate der S0-Schnittstelle ist in drei Schritten wählbar (500, 1000 und 2000 Impulse/kWh).

Spalte 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00.00.0000	00:05:30	3	363.8	0.37	134	226.1	0.53	103	23
00.00.0000	00:05:40	3	366.0	0.39	142	226.1	0.53	112	23
00.00.0000	00:05:50	3	359.5	0.41	147	226.1	0.53	116	23
00.00.0000	00:06:00	3	369.8	0.42	155	226.1	0.58	118	23
00.00.0000	00:06:10	3	377.0	0.43	162	226.1	0.63	131	23
00.00.0000	00:06:20	3	373.6	0.45	168	226.1	0.63	133	23
00.00.0000	00:06:30	3	364.0	0.48	174	226.1	0.68	146	23
00.00.0000	00:06:40	3	364.3	0.49	178	226.1	0.68	146	23

Bild 6: Auszug des Protokolls einer Übertragung mittels RS232-Schnittstelle

Spalte	**Bedeutung**	**Spalte**	**Bedeutung**
1	Platzhalter	6	Generatorleistung in W
2	Tagesbetriebszeit	7	Netzspannung in V
3	Betriebszustand (siehe Abschnitt 8.1 auf Seite 36)	8	Netzstrom, Einspeisestrom in A
4	Generatorspannung in V	9	Eingespeiste Leistung in W
5	Generatorstrom in A	10	Gerätetemperatur in °C

Bild 7: Erläuterung der einzelnen Spalten des Protokolls

4 Technische Daten

4.1 Elektrische Daten

Eingangsgrößen	2002	3002	4202	5002	6002
Max. PV-Generatorleistung [W]	2 000	3 000	4 200	5 000	6 000
MPP-Bereich DC von [V] bis [V]	125 ... 510	200 ... 510	200 ... 510	200 ... 510	200 ... 510
Leerlaufspannung [V]*			600		
Nennstrom max. [A]	14,3	13,5	18,5	22,4	26,5
max. Leistung pro Tracker [W]	2 000	3 000	4 200	5 000	6 000
Überwachung Eingangsspannung Standby ab [V]			$U_{ein} < 125$ $U_{ein} < 200$		
Überwachung Eingangsspannung Nachtabschaltung ab [V]			$U_{ein} < 100$ $U_{ein} < 100$		
Anzahl Strings			3		
Anzahl MPP-Regler			1		
Verpolschutz			Kurzschlussdiode		

* Zum Schutz der Leistungselektronik erfolgt die Einspeisung < 550 V.

Ausgangsgrößen					
Nennleistung [VA]	1 650	2 500	3 500	4 200	4 600
Maximale Leistung [VA]	1 650	2 500	3 500	4 200	5 000
Netzspannung [V]			190 ... 264 V		
Nennstrom [A]	7,2	10,9	15,2	18,3	20,0
Strom max. [A]	8,0	12,5	17,0	20,5	24,0
Leistungsfaktor			0,80 übererregt ... 0,80 untererregt		
Nennfrequenz			50 Hz		
Frequenzbereich			47,5 ... 50,2 Hz		
Klirrfaktor gemäß VDE0838 Teil 2 (EN 61000-3-2)			<3 % bei Nennleistung <5 % über den gesamten Bereich		
Störmelderelais			Potentialfreier Schliesser max. 30 V / 3 A		
S0-Ausgang			Open-Collector-Ausgang max. 30 V / 50 mA		
Einschaltwert nach Neustart			> 30 Sekunden		
Wiedereinschaltzeit nach Fehler			> 30 Sekunden		

Allgemeine elektrische Daten	2002	3002	4202	5002	6002
Maximaler Wirkungsgrad	95,9 %	96,0 %	95,9 %	95,9 %	95,9 %
Euro. Wirkungsgrad	95,3 %	95,4 %	95,1 %	95,3 %	95,3 %
Eigenverbrauch	Nachtabschaltung: 0,4 W Betrieb: < 5 W				
Minimale Einspeiseleistung [W]	10	15	25	25	25
Schaltungskonzept	Galvanisch trennender Hochfrequenz DC/DC-Wandler mit nachgeschaltetem selbstgeführtem Wechselrichter				
Taktfrequenz	17 kHz				
Netzüberwachung	Selbsttätige Schaltstelle gemäß DIN VDE 0126-1-1:2006-02				

Tabelle 1: Elektrische Daten

4.2 Mechanische Daten

	2002	3002	4202	5002	6002
Optische Anzeigen	LEDs: PV-Generator (grün) , Einspeisung (grün) , Störung (rot) LC-Display (2 x 16 Zeichen)				
Bedienelemente	2 Tasten für Display-Bedienung				
DC-Trennschalter	Integrierter DC-Trennschalter mit Endlosdrehschalter				
Anschlüsse	Kabelzuführung über Kabelverschraubungen Leiterplatten-Klemmen im Inneren des Gerätes				
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +60 °C (Powador 2002 / 3002) -25 °C ... +60 °C (Powador 4202 / 6002) (> +40 °C Leistungsderating bei hohen Umgebungstemperaturen)				
Temperaturüberwachung	> 75 °C > 85 °C		> 70 °C (temperaturabhäng. Leistungsanpassung) > 80 °C (Trennung vom Netz)		
Max. Luftfeuchtigkeit	95 % (nicht kondensierend)				
Kühlung	Freie Konvektion (kein Lüfter)			Lüfter	
Schutzart	IP54 nach EN 60529				
Geräuschemission	< 35 dB (geräuschlos)			< 45 dB (Lüfterbetrieb)	
Gehäuse	Aluminium-Wandgehäuse				
Größe H x B x T [mm]	450 x 340 x 200	500 x 340 x 200	600 x 340 x 240	600 x 340 x 240	600 x 340 x 240
Gesamtgewicht [kg]	14,5	20	26	28	28

Tabelle 2: Mechanische Daten

4.3 Länderspezifische Einstellungen der Parameter

	Netzspannungs-bereich [V]	Netzspan-nung nach EN 50160 [V]	Standard-Frequenzbereich [Hz]	Einschalt-zeit nach Neustart* [s]	Wiedereinschaltzeit nach zu geringer Einspeiseleistung* [s]	Wiedereinschalt-zeit nach Fehler* [s]
DE NSp.	184 ... 264	253	47,5 ... 50,2	> 60	> 180	> 30
DE MSp.	104 / 184 … 264	-	47,5 ... 51,5	> 30	> 30	> 30
BE	196 ... 253	-	47,5 ... 50,5	> 30	> 30	> 30
BG	196 ... 264	253	47,5 ... 50,2	> 60	> 180	> 30
CZ	196 ... 264	253	49,5 ... 50,5	> 30	> 30	> 30
ES	196 ... 253	-	48,0 ... 51,0	> 180	> 180	> 180
FR	196 ... 264	253	49,5 ... 50,5	> 30	> 30	> 30
GB	184 / 200 ... 253 / 264	-	47,0 / 47,5 ... 51,5 / 52,0	> 180	> 180	> 180
GR-I	190 ... 264	-	47,5 ... 51,0	> 180	> 180	> 180
GR-M	190 ... 264	-	49,5 ... 50,5	> 180	> 180	> 180
IT	190 ... 264	-	49,7 ... 50,3	> 180	> 180	> 30
KR	194 ... 242	-	57,0 ... 60,2	> 360	> 360	> 360
PT	196 ... 264	-	47,0 ... 51,0	> 60	> 180	> 30
AU	200 ... 264	-	45,0 ... 55,0	> 60	> 60	> 60
IL	200 ... 264	-	45,0 ... 55,0	> 60	> 60	> 300

* ca.-Werte

Tabelle 3: Länderspezifische Einstellungen der Parameter

	Funktion	Einstellwerte	
	Spannungssteigerungsschutz U>>	1,15 U_n	≤ 100 ms
	Spannungssteigerungsschutz U>	1,1 U_n	≤ 100 ms
DE NSp.	Spannungsrückgangsschutz U<	0,80 U_n	≤ 100 ms
	Frequenzsteigerungsschutz f>	50,2 Hz	≤ 100 ms
	Frequenzrückgangsschutz f<	47,5 Hz	≤ 100 ms

Tabelle 4: Einstellwerte für Netztrennrelais im Niederspannungsnetz

	Funktion	Einstellwerte	
	Spannungssteigerungsschutz U>>	1,15 U_n	≤ 100 ms
	Spannungsrückgangsschutz U<	0,80 U_n	1 s
DE MSp.	Spannungsrückgangsschutz U<<	0,45 U_n	300 ms
	Frequenzsteigerungsschutz f>	51,5 Hz	≤ 100 ms
	Frequenzrückgangsschutz f<	47,5 Hz	≤ 100 ms

Tabelle 5: Einstellwerte für Netztrennrelais im Mittelspannungsnetz

5 Lieferung und Transport

5.1 Lieferung

Jeder Wechselrichter verlässt unser Werk in elektrisch und mechanisch einwandfreiem Zustand. Eine Spezialverpackung sorgt für den sicheren Transport. Für auftretende Transportschäden ist die Transportfirma verantwortlich.

5.1.1 Lieferumfang

- Powador-Wechselrichter
- Wandhalterung
- Montagesatz
- Dokumentation

Lieferung prüfen

1. Wechselrichter gründlich untersuchen.
2. Umgehend bei der Transportfirma reklamieren:
   - Schäden an der Verpackung, die auf Schäden am Wechselrichter schließen lassen,
   - offensichtliche Schäden am Wechselrichter.
3. Schadensmeldung umgehend an die Transportfirma richten.

Die Schadensmeldung muss innerhalb von 6 Tagen nach Erhalt des Wechselrichters schriftlich dort vorliegen.
Bei Bedarf unterstützen wir Sie gerne.

5.2 Transport

⚠ WARNUNG

Gefährdung durch Stoß, Bruchgefahr des Wechselrichters

› Wechselrichter zum Transport sicher verpacken.
› Wechselrichter vorsichtig und an den Haltegriffen der Kartonage transportieren.
› Wechselrichter keinen Erschütterungen aussetzen.

Für den sicheren Transport des Wechselrichters verwenden Sie die in die Kartonage eingebrachten Halteöffnungen.

Bild 8: Transport des Wechselrichters

Elektrofachkraft

6 Wechselrichter montieren

GEFAHR

Lebensgefahr durch Feuer oder Explosionen!

Feuer durch entflammbares oder explosives Material in der Nähe des Wechselrichters kann zu schweren Verletzungen führen.

› Wechselrichter nicht in explosionsgefährdeten Bereichen oder in der Nähe von leicht entflammbaren Stoffen montieren.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heiße Gehäuseteile!

Das Berühren des Gehäuses kann zu Verbrennungen führen.

› Wechselrichter so montieren, dass ein unbeabsichtigtes Berühren nicht möglich ist.

Einbauraum

- möglichst trocken, gut klimatisiert, die Abwärme muss vom Wechselrichter abgeleitet werden,
- ungehinderte Luftzirkulation,
- beim Einbau in einen Schaltschrank für ausreichende Wärmeabfuhr durch Zwangsbelüftung sorgen,
- von vorne und seitlich gut zugänglich,
- im Outdoor-Bereich vor direkter Sonneneinstrahlung und Nässe (Regen) geschützt,
- für einfache Bedienung bei der Montage darauf achten, dass sich das Display leicht unter Augenhöhe befindet.

Aufstellort

- freistehende Montage oder Wandmontage möglich,
- bestehend aus ungerissenem Beton,
- mit ausreichender Tragfähigkeit,
- für Montage- und Wartungsarbeiten zugänglich,
- aus wärmebeständigem Material (bis 90 °C),
- schwer entflammbar,
- Mindestabstände bei der Montage: siehe Bild 9 und Bild 10 auf Seite 22 und Bild 11 auf Seite 23.

VORSICHT

Sachschäden durch Gase, die in Verbindung mit witterungsbedingter Luftfeuchtigkeit aggressiv auf Oberflächen reagieren

Das Wechselrichtergehäuse kann durch Gase (Ammoniak,Schwefel und weitere) in Verbindung mit witterungsbedingter Luftfeuchtigkeit stark beschädigt werden.

Ist der Wechselrichter Gasen ausgesetzt, muss er immer einsehbar montiert sein.

› Regelmäßige Sichtkontrollen durchführen.

› Feuchtigkeit auf dem Gehäuse umgehend entfernen.

› Auf ausreichende Belüftung des Wechselrichters achten.

› Verschmutzungen insbesondere an Lüftungskanälen umgehend beseitigen.

› Bei Nichtbeachtung sind entstandene Sachschäden am Wechselrichter durch die Garantieleistung der KACO new energy GmbH nicht abgedeckt.

Elektrofachkraft

HINWEIS

Leistungsreduzierung durch Stauwärme.

Bei Nichtbeachtung der empfohlenen Mindestabstände kann der Wechselrichter auf Grund von mangelnder Belüftung und damit verbundener Wärmeentwicklung in die Leistungsabregelung eintreten.

› Mindestabstände einhalten.

› Für ausreichende Wärmeabfuhr sorgen.

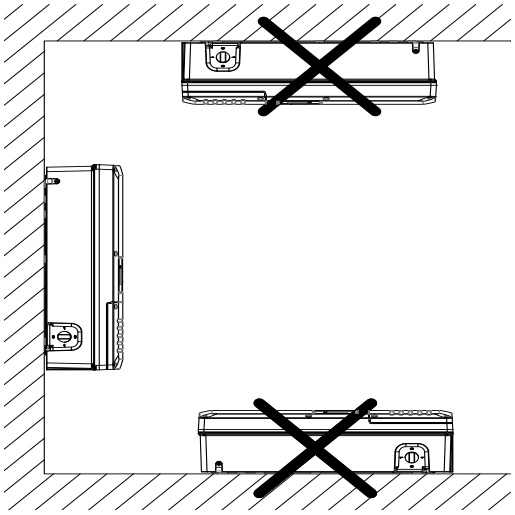

Bild 9: Vorschriften für Wandmontage

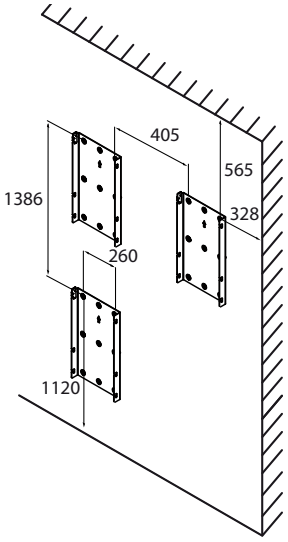

Bild 10: Bohrschablone für die Wandmontage mit Mindestabständen (in mm)

VORSICHT

Geeignetes Befestigungsmaterial verwenden.

› Nur das mitgelieferte Befestigungsmaterial verwenden.

› Wechselrichter ausschließlich aufrecht an einer senkrechten Wand montieren.

⚠ Elektrofachkraft

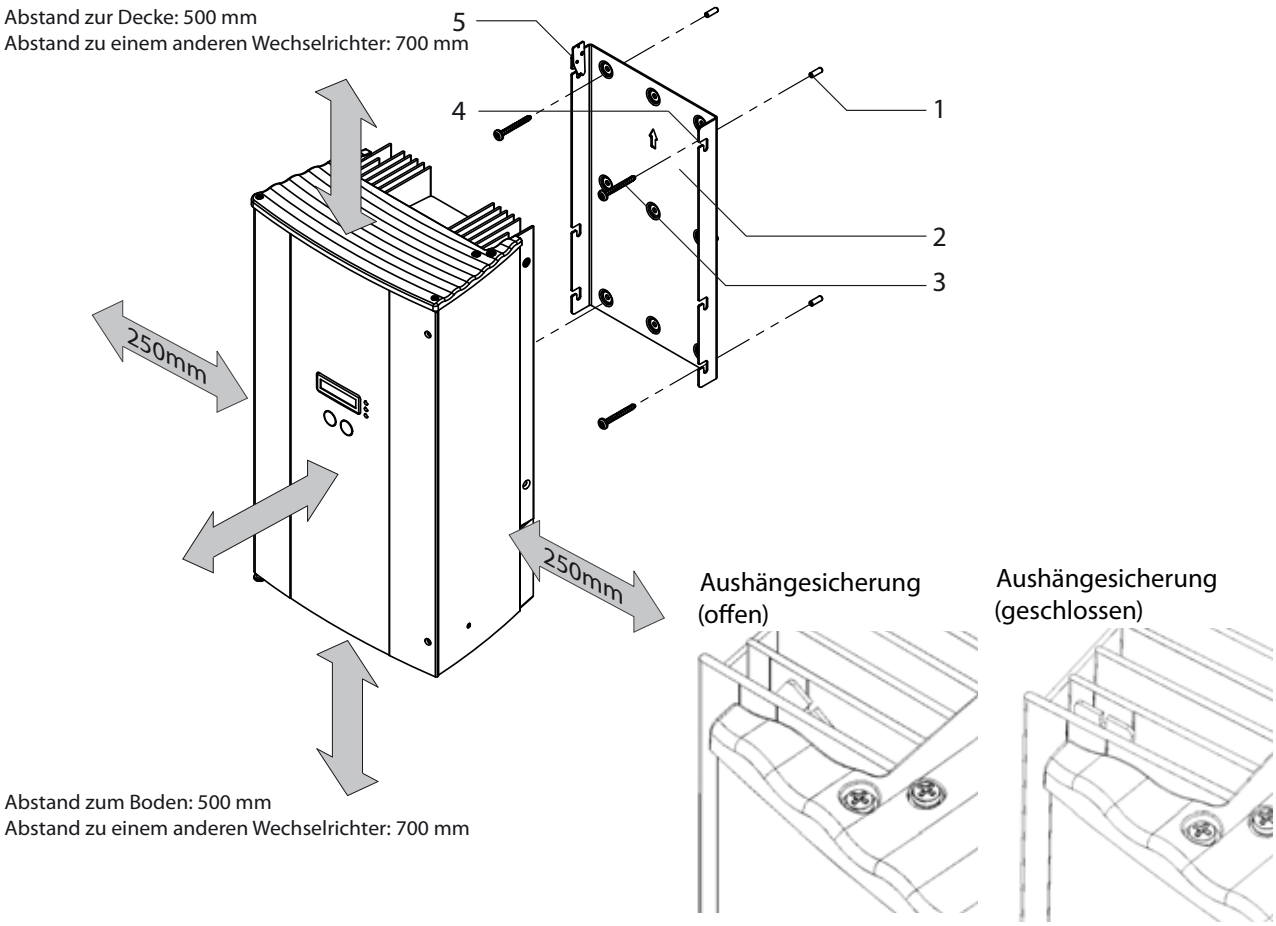

Bild 11: Mindestabstände/Montageplatte

Legende

1	Dübel zur Befestigung	4	Aufhängelasche
2	Montageblech	5	Aushängesicherung
3	Schrauben zur Befestigung		

6.1 Wechselrichter aufstellen und befestigen

Wechselrichter montieren

1. Position der Bohrlöcher mit Hilfe der Aussparungen in dem Montageblech anzeichnen.
   HINWEIS: Die Mindestabstände zwischen zwei Wechselrichtern bzw. dem Wechselrichter und der Decke/ dem Boden sind in der Zeichnung (siehe Bild 10 auf Seite 22) bereits berücksichtigt.
2. Montageblech mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial an der Wand befestigen.
   Die korrekte Ausrichtung des Montageblechs beachten.
3. Den Wechselrichter an den Aufhängelaschen auf der Gehäuserückseite in das Montageblech einhängen.
4. Den Wechselrichter mit der Aushängesicherung fixieren.

» Der Wechselrichter ist montiert. Mit der Installation fortfahren.

Elektrofachkraft

7 Wechselrichter installieren

GEFAHR

Lebensgefährliche Spannungen liegen auch nach Freischalten und Ausschalten des Wechselrichters an den Klemmen und Leitungen im Wechselrichter an!

Schwere Verletzungen oder Tod durch Berühren der Leitungen und Klemmen im Wechselrichter.

Der Wechselrichter darf ausschließlich von einer anerkannten und vom Versorgungsnetzbetreiber zugelassenen Elektrofachkraft geöffnet und installiert werden.

Der Wechselrichter muss vor dem elektrischen Anschluss fest montiert sein.

- Halten Sie alle Sicherheitsvorschriften und die aktuell gültigen technischen Anschlussbedingungen des zuständigen Energieversorgungsunternehmens ein.
- Schalten Sie die AC- und die DC-Seite spannungsfrei.
- Sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten.
- Stellen Sie die vollständige AC- und DC-seitige Spannungsfreiheit sicher.
- Schließen Sie erst dann den Wechselrichter an.

7.1 Anschlussbereich öffnen

Anschlussbereich öffnen

↻ Sie haben die Montage vorgenommen.

1. Beide Kreuzschlitzschrauben auf der rechten Seite des Gehäuse herausdrehen.
2. Gehäusetüre aufschwenken.

» Elektrischen Anschluss vornehmen.

7.2 Elektrischen Anschluss vornehmen

Nehmen Sie den Anschluss an den PV-Generator sowie den Netz-Anschluss über die Leiterplattenklemmen im Anschlussbereich des Wechselrichters vor. Beachten Sie die folgenden Leitungsquerschnitte:

	AC-Anschluss	DC-Anschluss
max. Leitungsquerschnitt ohne Aderendhülsen	6 mm²	10 mm²
max. Leitungsquerschnitt mit Aderendhülsen	4 mm²	6 mm²
Abisolierlänge	12 mm	15 mm
Anzugsdrehmoment	4-4,5 Nm	-

Für die Klemmen im Wechselrichter ist ein Schraubendreher (Schlitz 3,5 mm) zu verwenden. Führen Sie diesen in die vorgesehene Aussparung. Drücken Sie ihn leicht nach oben. Führen Sie das Kabel in die Federklemme ein. Lassen Sie den Schraubendreher zurück in die Ausgangsposition. Entfernen Sie den Schraubendreher. Die Federklemme ist geschlossen und das Kabel ist fixiert.

Das Leistungsteil verfügt über interne Platinensicherungen. Diese sind auf der Platine mit F701 bzw. mit F801 und F861 gekennzeichnet.

	2002 / 3002	4202 / 5002 / 6002
Sicherung	F801 Typ 179120 5x20 träge 250 V / 0,4 A	F 701 179120 5x20 träge 250 V / 0,4 A
Hersteller	SIBA	SIBA
Sicherung	F861 Typ TR5-Sicherung, Serie 372 träge 250 V / 125 V / 1 A	F 701 179200 5x20 träge 250 V / 0,4 A
Hersteller	Littelfuse/Wickmann	SIBA

⚠ Elektrofachkraft

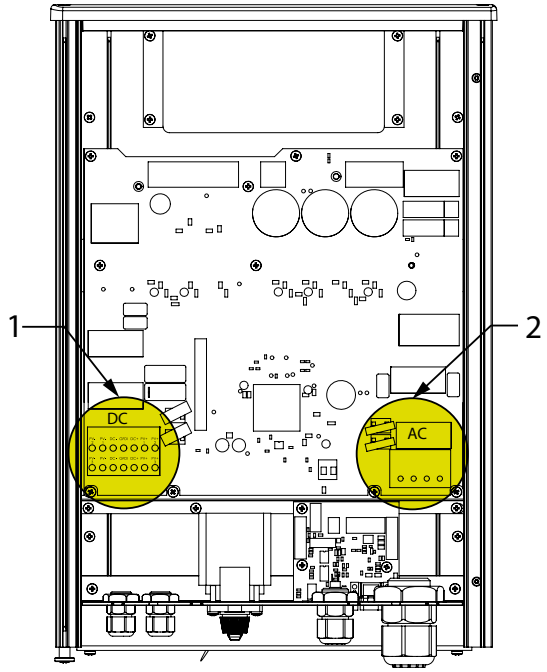

Bild 12: Anschlussbereich: Elektrischer DC- und AC -Anschluss am Powador 2002-3002

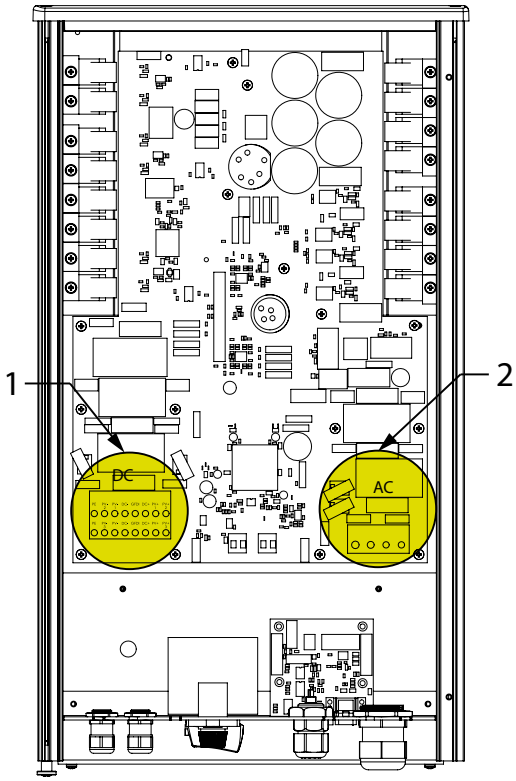

Bild 13: Anschlussbereich: Elektrischer DC- und AC- Anschluss am Powador 4202-6002

Legende			
1	DC-Anschlussklemmen	2	AC-Anschlussklemmen

Elektrofachkraft

7.2.1 Wechselrichter an das Versorgungsnetz anschließen

Die Netzanschluss-Leitungen werden im Anschlussbereich rechts angeschlossen (siehe Bild 12 und Bild 13 auf Seite 25).

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Schwere Verletzung oder Tod durch Berühren der spannungsführenden Anschlüsse.

› Schalten Sie den Wechselrichter komplett spannungsfrei, bevor Sie die Netzleitung in das Gerät einführen.

› Vor Arbeiten am Gerät Isolation von Netz- und Anlagenversorgung herstellen.

Empfohlene Leitungsquerschnitte und Absicherung der NYM-Leitungen bei fester Verlegung nach VDE 0100 Teil 430

Verwenden Sie bei Leitungslängen bis 20 m die in Tabelle 6 genannten Leitungsquerschnitte. Größere Leitungslängen erfordern größere Leitungsquerschnitte.

Gerätetyp	Leitungsquerschnitt	Absicherung: Schmelzsicherungen gL
Powador 2002	1,5 mm²	16 A bei 1,5 mm² Leitungsquerschnitt
Powador 3002	2,5 mm²	20 A bei 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
Powador 4202	4,0 mm²	25 A bei 4,0 mm² Leitungsquerschnitt
Powador 5002	4,0 mm²	25 A bei 4,0 mm² Leitungsquerschnitt
Powador 6002	6,0 mm²	35 A bei 6,0 mm² Leitungsquerschnitt

Tabelle 6: Empfohlene Leitungsquerschnitte und Absicherung der NYM-Leitungen

HINWEIS

Bei hohem Leitungswiderstand, d.h. bei großer Leitungslänge auf der Netzseite, erhöht sich im Einspeisebetrieb die Spannung an den Netzklemmen des Wechselrichters. Der Wechselrichter überwacht diese Spannung. Überschreitet sie den länderspezifischen Grenzwert der Netzüberspannung, schaltet der Wechselrichter ab.

› Achten Sie auf ausreichend große Leitungsquerschnitte bzw. auf kurze Leitungslängen.

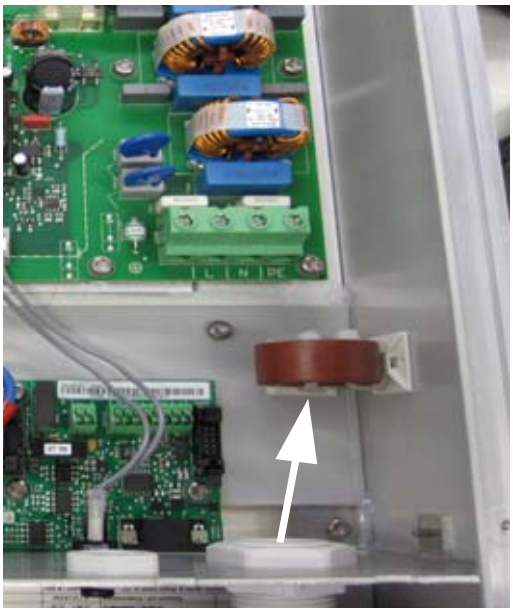

Bild 14: AC-Leitungen in Anschlussbereich einführen

Bild 15: AC-Leitungen um die Ferritkerne gewickelt

⚠ Elektrofachkraft

Netzanschluss vornehmen

↻ Leitungen mit 3 Adern (L1, N, PE) verwenden.

1. Kabelverschraubung für AC-Anschluss lösen.
2. AC-Leitungen abmanteln.
3. AC-Leitungen durch die Kabelverschraubung in den Anschlussbereich einführen. (siehe Bild 14 auf Seite 26)
4. AC-Leitungen abisolieren.
5. AC-Leitungen durch die Ferritkerne führen.
6. AC-Leitungen einmal um die Ferritkerne wickeln. (siehe Bild 15 auf Seite 26)
7. Leitungen entsprechend der Beschriftung der Leiterplattenklemmen (Bild 16 auf Seite 27) anschließen.
8. Festen Sitz aller angeschlossenen Leitungen prüfen.
9. Kabelverschraubung festziehen.

» Der Wechselrichter ist an das Leitungsnetz angeschlossen.

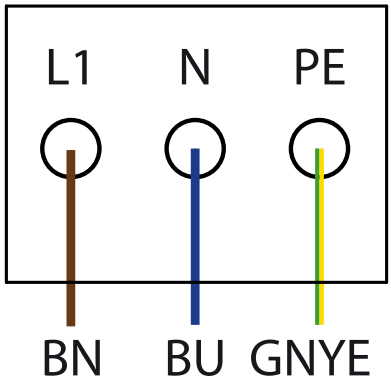

Bild 16: AC-Anschlussklemmen

HINWEIS

In der finalen Installation ist eine AC-seitige Trennvorrichtung vorzusehen. Diese Trennvorrichtung muss so angebracht sein, dass der Zugang zu ihr jederzeit ungehindert möglich ist.

Ist aufgrund der Installationsvorschrift ein FI erforderlich, so ist ein AFI (allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter) des Typs A zu verwenden.

7.2.2 PV-Generator anschließen

Schließen Sie den PV-Generator im Anschlussbereich links an (siehe Bild 12 und Bild 13 auf Seite 25). Verwenden Sie die vorgesehenen Kabelverschraubungen.

Solarsteckverbindungen können dem Wechselrichter optional beiliegen.

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch auftretende Berührungsspannungen!

› Während der Montage: DC-Plus und DC-Minus elektrisch vom Erdpotential (PE) trennen.

Ziehen der Steckverbindung ohne vorheriges Trennen des Wechselrichters vom PV-Generator kann zu Gesundheitschäden bzw. Schäden am Wechselrichter führen.

› Wechselrichter vom PV-Generator trennen durch Betätigen des integrierten DC-Trennschalters.

› Steckverbinder abziehen.

Elektrofachkraft

7.2.2.1 Vor dem Anschluss

Erdschlussfreiheit prüfen

1. Gleichspannung zwischen
   - Schutzerde (PE) und Plusleitung des PV-Generators,
   - Schutzerde (PE) und Minusleitung des PV-Generators

   ermitteln.

Sind stabile Spannungen messbar, liegt ein Erdschluss im DC-Generator bzw. seiner Verkabelung vor. Das Verhältnis der gemessenen Spannungen zueinander liefert einen Hinweis auf die Position dieses Fehlers.

2. Etwaige Fehler vor weiteren Messungen beheben.
3. Elektrischen Widerstand zwischen
   - Schutzerde (PE) und Plusleitung des PV-Generators,
   - Schutzerde (PE) und Minusleitung des PV-Generators

   ermitteln.

Ein kleiner Widerstand (< 2 MΩ) ist Hinweis auf einen hochohmigen Erdschluss des DC-Generators.

4. Etwaige Fehler vor dem Anschließen des DC-Generators beheben.

7.2.2.2 Anschluss des PV-Generators mit Hilfe der Kabel-Verschraubung

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Schwere Verletzung oder Tod durch Berühren der spannungsführenden Anschlüsse. Bei Einstrahlung liegt an den offenen Enden der DC-Leitungen eine Gleichspannung an.

› Offene Leitungsenden nicht berühren.

› Kurzschlüsse vermeiden.

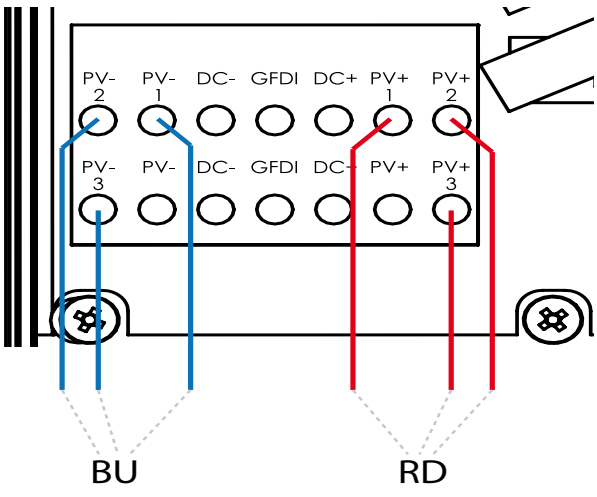

Bild 17: DC-Anschluss des Powador 2002-3002

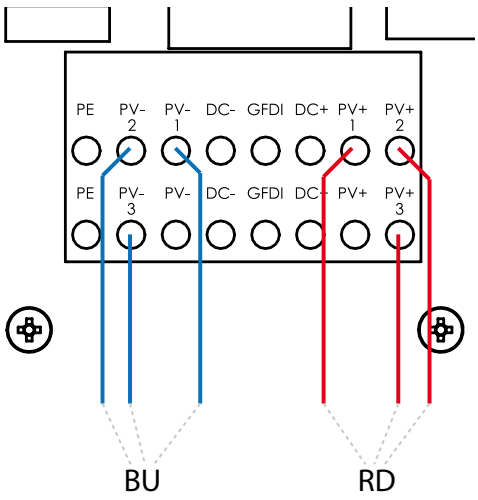

Bild 18: DC-Anschluss des Powador 4202-6002

⚠ Elektrofachkraft

PV-Generator anschließen

1. Kabelverschraubungen lösen.
2. DC-Leitungen abmanteln.
3. DC-Leitungen durch die Kabelverschraubungen in den Anschlussbereich einführen.
4. DC-Leitungen abisolieren.
5. Leitungsenden an den DC-Anschlüssen anklemmen. (Siehe Bild 17 und Bild 18)
6. Festen Sitz aller angeschlossenen Leitungen prüfen.
7. Kabelverschraubungen festziehen.
8. Schutzart IP54 durch Verschließen der nicht verwendeten Kabelverschraubungen mit Blindkappen gewährleisten.

» Der Wechselrichter ist mit dem PV-Generator verbunden.

7.2.2.3 Anschluss des PV-Generators mit Solarsteckverbindung

PV-Generator anschließen

1. Kabelverschraubungen aus dem Bodenblech schrauben.
2. Solarsteckverbindung von außen durch Aussparung stecken und von innen mit schwarzer Plastikmutter sichern.
3. DC-Leitungen abmanteln.
4. DC-Leitungen durch die Solarsteckverbindung in den Anschlussbereich einführen.
5. DC-Leitungen abisolieren.
6. Leitungsenden an den DC-Anschlüssen anklemmen. (Siehe Bild 17 und Bild 18 auf Seite 28)
7. Festen Sitz aller angeschlossenen Leitungen prüfen.
8. Kabelverschraubungen festziehen.
9. Schutzart IP54 durch Verschließen der nicht verwendeten Kabelverschraubungen mit Blindkappen gewährleisten.

» Der Wechselrichter ist mit dem PV-Generator verbunden.

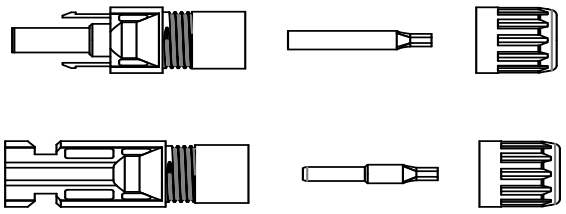

Bild 19: Zusammenbau der Solarsteckverbindung

⚠ Elektrofachkraft

7.3 Generatorerdung (optional)

Manche Modulhersteller, insbesondere bei Dünnschichtmodulen, schreiben eine generatorseitige Erdung der Solarmodule vor. Für die galvanisch getrennten Powador-Wechselrichter gibt es hierfür ein optionales Erdungskit.

HINWEIS

Beachten Sie bei den Generatorpolerdung die Informationen des Modulherstellers

Erdungskit montieren

1. Abdeckung für Sicherungshalter mit Schrabendreher entfernen
2. Sicherungshalter mit vorhandenen Schrauben befestigen
3. Schwarzes Kabel in der DC-Klemme mit Kennzeichnung „GFDI"(unten) anschließen
4. Grün/Gelbes PE- Kabel mit Hilfe des Kabelschuhs an vorgesehene Leiterplattenbefestigung montieren
5. **Varianate für Powador 4202-6002** PE - Kabel mit Adernhülse in PE- Klemme stecken
6. beiliegende Kabelbrücke in obere GFDI-Klemme an DC+ oder DC- klemmen
7. Erdungsüberwachung im Parametermenü aktivieren. (Siehe Abschnitt 8.3 auf Seite 40)

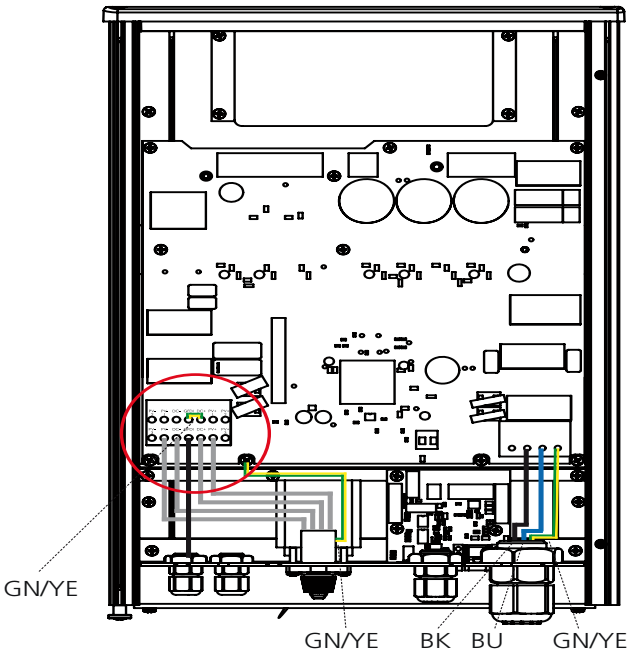

Bild 20: Powador 2002-3002 mit Generatorerdung

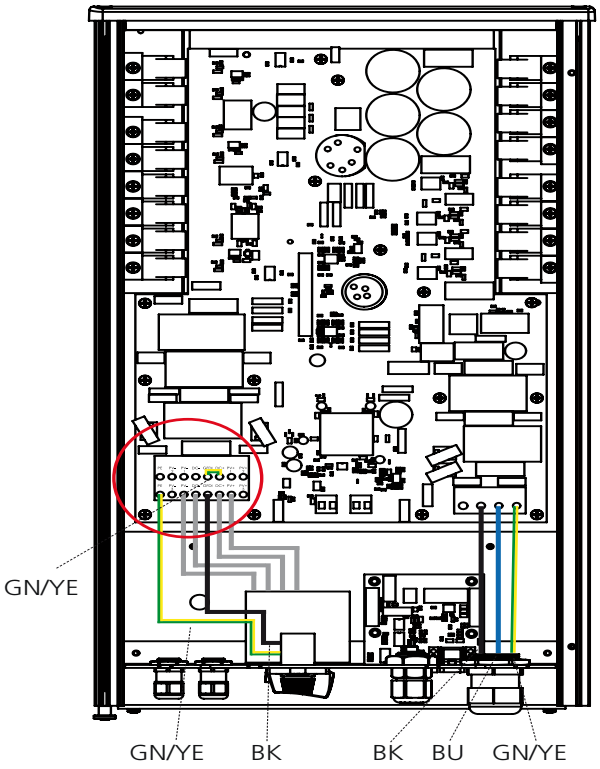

Bild 21: Powador 4202-5002-6002 mit Generatorerdung (über PE-Klemme)

Elektrofachkraft

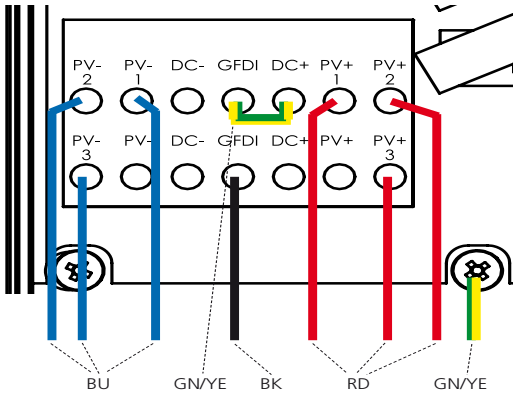

Bild 22: Positive Erdung Powador 2002-3002

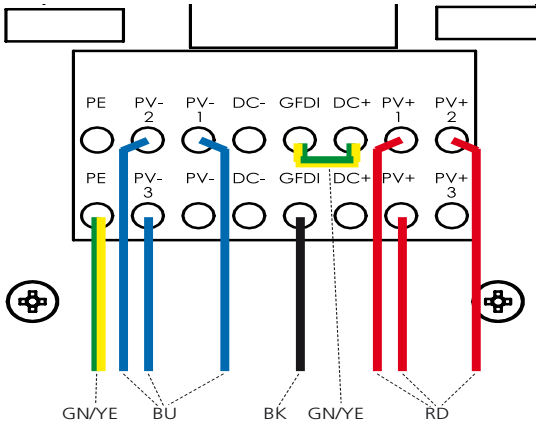

Bild 23: Positive Erdung Powador 4202-6002 (über PE-Klemme)

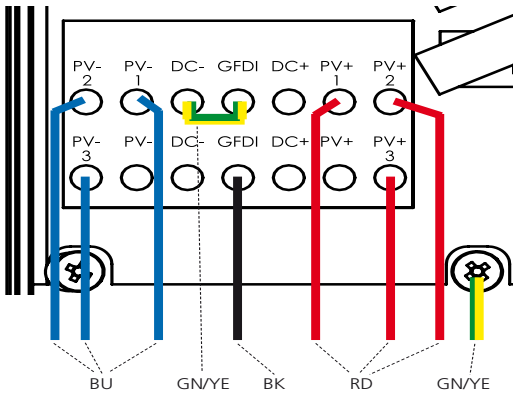

Bild 24: Negative Erdung Powador 2002-3002

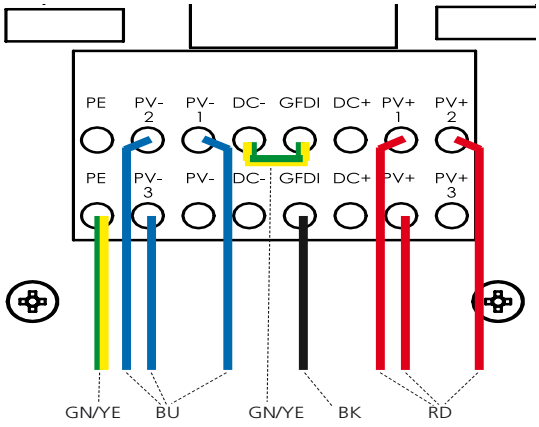

Bild 25: Negative Erdung Powador 4202-6002 (über PE-Klemme)

HINWEIS

Nach einem Erdschluss im PV-System löst die Sicherung aus und der Wechselrichter unterbricht die Einspeisung, bis die Sicherung getauscht wurde.
Verwenden sie nur identische Sicherungen vom Typ Littelfuse KLKD1 600 V 1A flink.

Elektrofachkraft

7.4 Schnittstellen anschließen

Alle Schnittstellen werden auf der Kommunikationsplatine angeschlossen. Die Platine befindet sich direkt unterhalb des Anschlussblocks der Kabelzuführung.

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Schwere Verletzung oder Tod durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch der Schnittstellenanschlüsse und Nichteinhaltung der Schutzklasse III.

› An die SELV-Stromkreise (SELV: safety extra low voltage, Sicherheitskleinspannung) dürfen nur andere SELV-Stromkreise der Schutzklasse III angeschlossen werden.

HINWEIS

Beachten Sie beim Verlegen der Schnittstellenanschlusskabel, dass ein zu geringer Abstand zu den DC- oder AC-Leitungen zu Störungen bei der Datenübertragung führen kann.

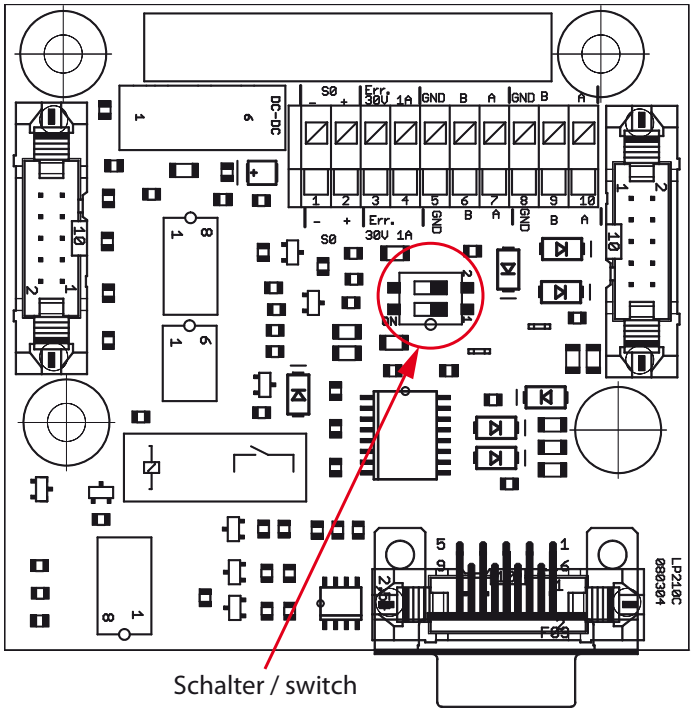

Bild 26: Kommunikationsplatine

Abschlusswiderstand aktivieren

Am Endgerät einer Wechselrichterkette ist ein Abschlusswiderstand (Ra) von 330 Ω angeschlossen. (Bild 28 auf Seite 34). Dieser ist für eine korrekte Signalübertragung erforderlich.

1. Schalter „1“ muss am Endgerät auf „ON“ stehen.
2. Schalter „2“ muss auf „OFF“ stehen.

Elektrofachkraft

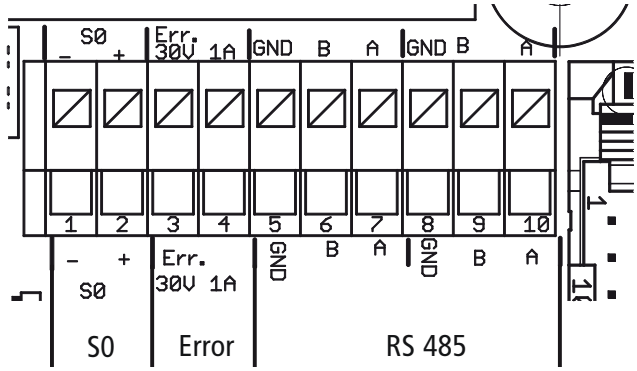

Bild 27: Schnittstellenklemmen

7.4.1 Störmelderelais anschließen

Der Kontakt ist als Schließer ausgeführt und mit „ERR“ auf der Platine gekennzeichnet.

Maximale Kontaktbelastbarkeit	
DC	30 V / 1 A
AC	250 V / 1 A

Störmelderelais anschließen

1. Kabelverschraubung lösen.
2. Anschlusskabel durch die Kabelverschraubung führen.
3. Anschlusskabel an die Anschlussklemmen anschließen.
4. Kabelverschraubung festziehen.

7.4.2 S0-Ausgang anschließen

Auf der Kommunikationsplatine befindet sich ein S0-Impulsausgang. Verwenden Sie diesen Ausgang, um Zubehör wie z.B. ein Großdisplay anzusteuern. Die Impulsrate des Ausgangs ist wählbar.

S0-Ausgang anschließen

1. Kabelverschraubung lösen.
2. Anschlusskabel durch die Kabelverschraubung führen.
3. Anschlusskabel an die Anschlussklemmen anschließen.
4. Kabelverschraubung festziehen.

HINWEIS

Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Adern. Bei vertauschten Adern ist keine Kommunikation möglich!

7.4.3 RS485-Bus anschließen

HINWEIS

Achten Sie auf den korrekten Anschluss der A- und B-Adern. Bei vertauschten Adern ist keine Kommunikation möglich!

7.4.3.1 Anschlussschema

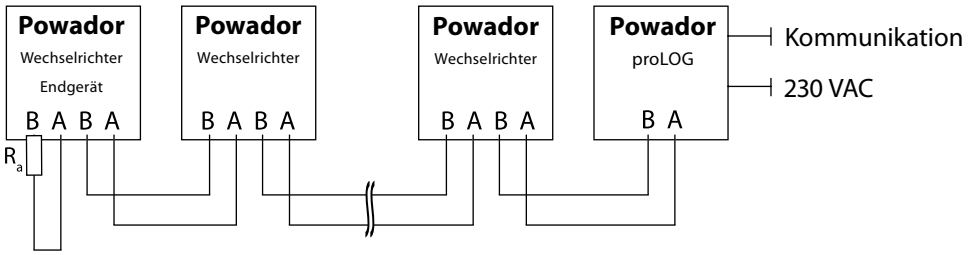

Bild 28: Anschlussschema der RS485-Schnittstelle

HINWEIS

Verschiedene Hersteller interpretieren die dem RS485-Protokoll zugrundeliegende Norm unterschiedlich. Beachten Sie, dass sich die Aderbezeichnungen (- und +) für die Adern A und B herstellerspezifisch unterscheiden können.

HINWEIS

Die Wirkungsgradbestimmung durch Messen der Strom- und Spannungswerte führt zu nicht verwertbaren Ergebnissen aufgrund der Toleranzen der Messgeräte. Die Messwerte dienen lediglich dazu, die grundsätzliche Funktion und Arbeitsweise der Anlage zu überwachen.

RS485-Bus anschließen

- ☞ Maximale Länge der RS485-Verdrahtung: 1200 m unter optimalen Bedingungen.
- ☞ Maximale Anzahl verbundener Busteilnehmer: 31 Wechselrichter + 1 Datenmonitorgerät.
- ☞ Verdrillte, geschirmte Datenleitung verwenden.
  Empfehlung (unter Verwendung von Aderendhülsen):
  - LI2YCYv (TP) schwarz für Außen- und Erdverlegung 2 x 2 x 0,5
  - LI2YCY (TP) grau für trockene und feuchte Räume 2 x 2 x 0,5

1. Kabelverschraubung lösen.
2. Anschlusskabel durch die Kabelverschraubung führen.
3. Anschlusskabel an die vorgesehenen Anschlussklemmen anschließen.
4. Verbinden Sie auf diese Weise an allen Wechselrichtern und am Powador-proLOG:
   - Ader A (-) mit Ader A (-) und
   - Ader B (+) mit Ader B (+) (siehe Bild 28 auf Seite 34)
5. Kabelverschraubung festziehen.
6. Abschlusswiderstand am Endgerät aktivieren.

HINWEIS

Weisen Sie bei Verwendung des RS485-Bussystems jedem Busteilnehmer (Wechselrichter, Sensor) eine eindeutige Adresse zu und terminieren Sie die Endgeräte (siehe Menü „Einstellungen“).

7.5 Anschlussbereich verschließen

1. Schutzart IP54 durch Verschließen der nicht verwendeten Kabelverschraubungen mit Blindkappen gewährleisten.
2. Den Deckel für den Anschlussbereich aufsetzen.
3. Gehäusetür zuschwenken und verschließen.

» Der Wechselrichter ist montiert und installiert.

» Wechselrichter in Betrieb nehmen.

7.6 Wechselrichter in Betrieb nehmen

GEFAHR

Lebensgefährliche Spannungen liegen auch nach Frei- und Ausschalten des Wechselrichters an den Klemmen und Leitungen im Wechselrichter an!

Schwere Verletzungen oder Tod durch Berühren der Leitungen und Klemmen im Wechselrichter.

Der Wechselrichter darf ausschließlich von einer anerkannten und vom Versorgungsnetzbetreiber zugelassenen Elektrofachkraft in Betrieb genommen werden.

FR

Anbringen des Sicherheitsaufklebers gemäß UTE C 15-712-1

Gemäß der Praxisrichtlinie UTE C 15-712-1 muss beim Anschluss an das französische Niederspannungsnetz an jedem Wechselrichter ein Sicherheitsaufkleber angebracht werden, der besagt, dass vor jedem Eingriff in das Gerät beide Spannungsquellen isoliert werden müssen.

☞ Den mitgelieferten Sicherheitsaufkleber gut sichtbar außen am Gehäuse des Wechselrichters anbringen.

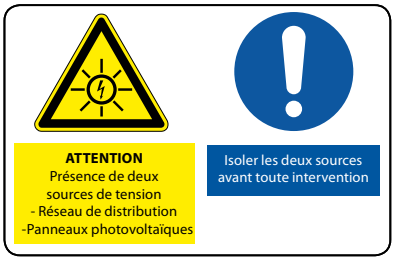

7.6.1 Wechselrichter einschalten

↻ Der Wechselrichter ist montiert und elektrisch installiert.

↻ Der Deckel für den Anschlussbereich ist geerdet und geschlossen.

↻ Der PV-Generator liefert eine Spannung > 350 V.

1. Netzspannung über die externen Sicherungselemente zuschalten.
2. PV-Generator über den DC-Trennschalter zuschalten (0 → 1).

» Der Wechselrichter nimmt den Betrieb auf.

» Bei Erstinbetriebnahme: Anweisungen des Schnellstart-Assistenten folgen.

8 Konfiguration und Bedienung

8.1 Bedienelemente

Der Wechselrichter verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes LC-Display sowie drei Status-LEDs. Die Bedienung des Wechselrichters erfolgt über 2 Tasten.

Bild 29: LED Anzeigen

Legende	
1	LED „Betrieb“
2	LED „Einspeisung“
3	LED „Störung“

8.1.1 LED-Anzeigen

Die 3 LEDs an der Frontseite des Wechselrichters zeigen die unterschiedlichen Betriebszustände an. Die LEDs können die folgenden Zustände annehmen:

●	LED leuchtet	✺	LED blinkt	○	LED leuchtet nicht

Die LED-Anzeigen zeigen die folgenden Betriebszustände an:

Betriebszustand	LEDs	Displayanzeige	Beschreibung
Start	● ok		Die grüne LED „Betrieb“ leuchtet, wenn AC-Spannung vorhanden ist, unabhängig von der DC-Spannung.
Einspeisebeginn	● ok ● ⌂	eingespeiste Leistung bzw. Messwerte	Die grüne LED „Betrieb“ leuchtet. Die grüne LED „Einspeisung“ leuchtet nach Ablauf der länderspezifischen Wartezeit*. Der WR ist einspeisebereit, d.h. am Netz. Das Netzrelais schaltet hörbar zu.
Einspeisebeginn	● ok ✺ ⌂	eingespeiste Leistung bzw. Messwerte	Die grüne LED „Betrieb“ leuchtet. Die grüne LED „Einspeisung“ blinkt nach Ablauf der länderspezifischen Wartezeit*. Der WR ist intern leistungsreduziert und einspeisebereit, d.h. am Netz. (nach VDE-Anwendungsregel AR-N-4105-2010/8) Alternative 1. Interne/externe Leistungsbegrenzung oder Hochlaufbegrenzung ist aktiv 2. Der Wechselrichter arbeitet im Inselbetrieb

* Die Wartezeit stellt sicher, dass die Generatorspannung kontinuierlich über der Einspeisegrenze von 200 V liegt. Zu den länderspezifischen Wartezeiten siehe Abschnitt 4.3 auf Seite 19.

Nichteinspeisebetrieb	ok	Statusmeldung	Das Display zeigt die entsprechende Meldung an.
Störung		Störungsmeldung	Das Display zeigt die entsprechende Meldung an. Die rote LED „Störung“ leuchtet. Der Wechselrichter ist nicht einspeisebereit, d.h. nicht mehr am Netz.
Störung		Störungsmeldung	Das Display zeigt einen Sym-Bus Parameterfehler an.

8.1.2 Display

Das Display zeigt Messwerte und Daten an und ermöglicht die Konfiguration des Wechselrichters. Im Normalbetrieb ist die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet. Sobald Sie eine der Bedientasten drücken, wird die Hintergrundbeleuchtung aktiviert. Sie schaltet sich nach einer Minute ohne Tastenbetätigung wieder aus.

Im Schlafmodus deaktiviert der Wechselrichter das Display unabhängig von der gewählten Einstellung.

HINWEIS

Bedingt durch Toleranzen der Messglieder entsprechen die gemessenen und angezeigten Werte nicht immer den tatsächlichen Werten. Die Messglieder gewährleisten jedoch einen maximalen Solarertrag. Aufgrund dieser Toleranzen können die am Display angezeigten Tageserträge bis zu 15 % von den Werten des Einspeisezählers des Netzbetreibers abweichen.

Der Wechselrichter zeigt nach dem Einschalten und erfolgter Erstinbetriebnahme den Gerätenamen an.

Bild 30: Display (Anzeige des Gerätenamen oder Menüpunkt)

8.1.3 Bedientasten

Bedienen Sie den Wechselrichter über die 2 Bedientasten

Bild 31: Bedientasten

Legende		
1	Umschalttaste	Menü wird aufgerufen
2	Einstellltaste	Einstellungen oder Auswahl tätigen

8.1.4 Wechselrichter-Menü

Menü öffnen

↻ Der Wechselrichter ist im Einspeisebetrieb.
↻ Das LC-Display zeigt die Netzparameter an.
☞ Taste „1“ drücken.
» Die Leistungs- und Konfigurationswerte werden bei mehrmaligem oder bei dauerhaftem drücken der Taste „1“ nacheinander angezeigt.

Tagesleistung anzeigen

↻ Der Wechselrichter ist in Betrieb.
↻ Das LC-Display zeigt die Netzparameter an.
☞ Taste „1“ mehrmals oder dauerhaft drücken bis am Display „Ertrag heute“ angezeigt wird.
» Das LC-Display zeigt den Tagesertrag an.
☞ Um zur Grundstellung zurückzukehren, Taste „1“ mehrmals oder dauerhaft drücken oder 1 Minute ohne Tastendruck warten.

Displaysprache einstellen

↻ Das LC-Display zeigt die Menüebene „2“ an.
↻ Der Menüpunkt „Sprache“ wird angezeigt.
☞ Taste „2“ drücken um Landessprache auszuwählen.
☞ Taste „1“ drücken um Displaysprache umzustellen.
» Nach Auswahl wird Menüebene „1“ in gewählter Landessprache an.

Einen Menüeintrag auswählen

↻ Der Wechselrichter ist in Betrieb.
↻ Der Wechselrichter zeigt einen Auswahl-Menüpunkt an.
☞ Taste „2“ drücken um Auswahl zu tätigen.
☞ Taste „1“ drücken um Auswahl zu bestätigen.
» Nächster Menüpunkt wird angezeigt.

Einstellungen tätigen

↻ Der Wechselrichter ist in Betrieb.
↻ Das LC-Display zeigt einen Einstell-Menüpunkt an.
☞ Taste „1“ drücken um an Einstellpositon zu navigieren.
☞ Taste „2“ mehrmals oder dauerhaft drücken bis Einstellwert richtig angezeigt wird.
» Nach Durchlauf aller Einstellpositionen wird der Wert gespeichert und nächster Menüpunkt angezeigt.

Menüebene „2“ auswählen

↻ Der Wechselrichter ist in Betrieb.
↻ Das LC-Display zeigt den Gerätenamen an.
☞ Taste „1“ und Taste „2“ gleichzeitig drücken.

» Das LC-Display zeigt die Software Version an.
☞ Taste „1“ mehrmals oder dauerhaft drücken.
» Die Menüebene „2“ wird durchlaufen und kehrt an den Ausgangspunkt zurück.

☞ Um zur Menüebene „1“ zurückzukehren, Taste „1“ und „2“ gleichzeitig drücken oder 1 Minute ohne Tastendruck warten.

Menüebene „3“ auswählen (Servicetechniker)

↻ Der Wechselrichter ist in Betrieb.
↻ Das LC-Display zeigt den Gerätenamen an.
☞ Taste „2“ für mindestens 15 Sekunden drücken.
» Das LC-Display zeigt die länderspezifischen Parameter an.
☞ Taste „1“ mehrmals oder dauerhaft drücken.
» Die Menüebene „3“ wird durchlaufen.
☞ Um zur Menüebene „1“ zurückzukehren, Taste „1“ und „2“ gleichzeitig drücken oder 1 Minuten ohne Tastendruck warten.

Passwort oder Freischaltcode eingeben

☞ Taste „1“ Auswahl der Stellen (1-4).
↻ Das LC-Display zeigt durch Unterstrich die gewählte Ziffer an.
☞ Taste „2“ Wert einstellen. (0-9, A-F).
↻ Das LC-Display zeigt die eingestellte Ziffer oder Buchstaben an.
☞ Taste 1 drücken um Passwort zu prüfen.
↻ Bei richtigem Passwort wird freigeschalteter Menüpunkt angezeigt.

Geänderte Einstellungen speichern

☞ Taste „1“ und „2“ gleichzeitig drücken um Einstellungen zu speichern oder 1 Minuten nach Einstellung warten.
» Das LC-Display springt in die Menüebene „1“ zurück.

8.2 Erstinbetriebnahme

Beim ersten Start zeigt der Wechselrichter den Konfigurations-Assistenten an. Er führt Sie durch die für die Erstinbetriebnahme notwendigen Einstellungen.

HINWEIS

Der Konfigurations-Assistent erscheint nach seinem erfolgreichem Abschluss bei einem Neustart des Wechselrichters nicht erneut. Sie können die Ländereinstellung anschließend nur über das kennwortgeschützte Parametermenü ändern.

HINWEIS

Im Konfigurations-Assistent ist die Reihenfolge der für die Erstinbetriebnahme erforderlichen Einstellungen vorgegeben.

Erstkonfiguration

↻ SIe befinden Sich im Parametermenü.
☞ Legen Sie das Betreiber-Land fest.
☞ Legen Sie den erforderlichen Netztyp fest.
☞ Drücken Sie Taste „1“ und „2“ gleichzeitig um Auswahl zu speichern.
» Sie haben die Erstkonfiguration abgeschlossen. Der Wechselrichter nimmt den Betrieb auf.

8.3 Menüaufbau

Verwendete Symbole:

1 2 3	Menüebene (1, 2, 3)	⌙	Untermenü verfügbar
	Anzeige Menüpunkt	DE	Länderspezifische Einstellung
	Einstell-Menüpunkt	DE NSp.	Länder- und netztypspezifische Einstellung
	Kennwortgeschützter Menüeintrag		

Länderspez. Einstellung	Menü-ebene	Anzeige/ Einstellung		Aktion in diesem Menü/Bedeutung
Alle Länder	1 2 3	**Display**	⌙	☞ Taste „1“ oder „2“ drücken.
	1 2 3	**Menü „Anzeige“**	⌙	☞ Taste „1“ drücken um nachfolgende Menüebene „1“ zu durchlaufen
	1 2 3	**Gerätename**		Zeigt den Gerätenamen des Wechselrichters an.
	1 2 3	**Generatorspan-nung und -strom**		Zeigt die aktuelle Spannung und Stromstärke des am Wechselrichter angeschlossenen Solargenerators.
	1 2 3	**Netzspannung, -strom und -leis-tung**		Zeigt die aktuellen Netzparameter an, die der Wechsel-richter in das Netz einspeist. (Nennleistung [W], Nenn-spannung [V], Netzfrequenz [Hz] und die Stromstärke [A])
DE NSp.	1 2 3	**Modus**		Menüpunkt mit Vorgabewert wird nur bei aktiver Leis-tungsbegrenzung durch den Netzbetreiber angezeigt. Anzeige einer der folgenden Regelverfahren: - cos phi (P) : Spezifische Kennlinie - cos phi (P) : Standard Kennlinie - cos phi 0.800 u (Konstant) - Q Abstufung der Wirkleistung in % Schritten - Q(U) Abstufung der Wirkleistung nach Kennlinie
	1 2 3	**Hochlaufbegren-zung**		Menüpunkt wird bei aktiver Hochlaufbegrenzung angezeigt.(Power-rampup)
	1 2 3	**Externe Begren-zung**		Menüpunkt wird bei externer Wirkleistungsbegren-zung angezeigt. Zeigt die Leistungsabregelung in % Schritten an (0 %, 30 % 60 %) . Gemäß den Vorgaben des Erneuerba-ren Energien Gesetz (EEG).
DE	1 2 3	**Restlaufzeit des Powador-priwatt**		Menüpunkt wird angezeigt bei aktiver Powador-priwatt Funktion und geschaltetem potentialfreien Kontakt. Zeigt die Restlaufzeit in Stunden und Minuten.

Länderspez. Einstellung	Menü-ebene	Anzeige/ Einstellung		Aktion in diesem Menü/Bedeutung
Alle Länder	1 2 3	**Temperatur im Gerät**		Zeigt die Temperatur des Kühlkörpers in °C an. Bei Überhitzung des Gerätes erfolgt im ersten Schritt die automatische Leistungsreduzierung. Im zweiten Schritt schaltet das Gerät ab.
	1 2 3	**Zähler Ertrag**		Zeigt den summierten Ertrag bis zur letzten Rückstellung an. Ertragszähler kann in Menüebene „2“ „Einspeisezähler“ gelöscht werden.
	1 2 3	**Ertrag heute**		Zeigt den bisherigen Ertrag des laufenden Tages an.
	1 2 3	**Ertrag gesamt**		Zeigt den gesamten bisherigen Ertrag an. Den Gesamtertragswert kann in der Menüebene „2“ gesetzt werden.
	1 2 3	**CO2-Einsparung**		Zeigt die errechnete CO_2 Einsparung (in kg) an.
	1 2 3	**Zähler Stunden**		Zeigt die summierte Betriebsdauer bis zur letzen Rückstellung an. Ertragsstundenzähler kann in Menüebene „2“ „Einspeisezähler“ gelöscht werden.
	1 2 3	**Zähler Betriebsstunden heute**		Zeigt die Betriebsdauer am heutigen Tag an.
	1 2 3	**Zähler Betriebsstunden gesamt**		Zeigt die Gesamtbetriebsdauer an.
	1 2 3	**Netzfehler anzeigen**		Bei deaktivierter Funktion ist die Menüebene durchlaufen und beginnt bei erneutem Drücken der Taste „1“ mit der Anzeige des Gerätenamen. Bei aktivierter Funktion werden die 5 zuletzt datierten Netzfehler innerhalb 1000 Betriebsstunden angezeigt. ☞ Durch Drücken der Taste „1“ folgen die entsprechenden Störmeldungen. ☞ Nach den anzeigen der Netzfehler ist die Menüebene durchlaufen und beginnt bei erneutem Drücken der Taste „1“ mit der Anzeige des Gerätenamen.
	1 2 3	**Menü „Einstellmodus“**		☞ Taste „1“ und „2“ gleichzeitig drücken um nachfolgende Menüebene „2“ zu durchlaufen..
	1 2 3	**Software Version**		Zeigt die installierte Softwareversion an.
	1 2 3	**Konfigurationsversion**		Zeigt die installierte Konfigurationsversion an.
	1 2 3	**Seriennummer**		Zeigt die Seriennummer des Wechselrichters an.
	1 2 3	**Land und Netztypanzeige**		Zeigt die gewählte Ländereinstellung an. Optional: Zeigt den Netztyp an, falls ein Netztyp ausgewählt ist.
	1 2 3	**Sprache**		☞ Die gewünschte Menüsprache auswählen.

Länderspez. Einstellung	Menü-ebene	Anzeige/ Einstellung		Aktion in diesem Menü/Bedeutung
Alle Länder	1 2 3	**Menü „Einstell-modus“**	⌙	☞ Taste „1“ und „2“ gleichzeitig drücken um nachfolgende Menüebene „2“ zu durchlaufen..
	1 2 3	**Software Version**		Zeigt die installierte Softwareversion an.
	1 2 3	**Konfigurations-version**		Zeigt die installierte Konfigurationsversion an.
	1 2 3	**Seriennummer**		Zeigt die Seriennummer des Wechselrichters an.
	1 2 3	**Land und Netztyp-anzeige**		Zeigt die gewählte Ländereinstellung an. Optional: Zeigt den Netztyp an, falls ein Netztyp ausgewählt ist.
	1 2 3	**Sprache**		☞ Die gewünschte Menüsprache auswählen.
	1 2 3	**Einspeisezähler löschen**		Bietet die Möglichkeit den Einspeisezähler zu löschen. (Zähler Ertrag und Zähler Stunden) ☞ Bei Auswahl „ja“ wird die Kennziffer abgefragt. ☞ Erforderliche Kennziffer „2“ einstellen Bei gültiger Kennziffer wird Einspeisezähler gelöscht und durch Anzeige bestätigt. („Einspeisezähler gelöscht!“)
	1 2 3	**Gesamtertrag definieren**	⌙	Sie können den Gesamtertrag auf einen frei wählbaren Wert festlegen, beispielsweise wenn Sie ein Tauschgerät erhalten haben und den bisherigen Ertrag fortschreiben wollen. ☞ Bei Auswahl „ja“ kann der Gesamtertrag eingestellt werden.
	1 2 3	**Schnittstelle**	⌙	Eine Auswahl ist nur bei vorhandener RS232 und RS485 Schnittstelle möglich. ☞ Durch Drücken der Taste „2“ wird die Schnittstelle gewechselt.
	1 2 3	**Wechselrichter Adresse**	⌙	Jeder Wechselrichter ist über eine Adresse eindeutig zu definieren. Die Schnittstelle wird zur Kommunikation mit dem Powador-proLog verwendet. ☞ Durch Drücken der Taste „2“ kann die RS485-Adresse von 1 bis 32 fortlaufend eingestellt werden.
	1 2 3	**S0-Schnittstelle**		Auswahl der Impulsrate für die S0-Schnittstelle 500, 1000 und 2000 Impulse/kWh ☞ Impulsrate festlegen.
DE	1 2 3	**Powador-priwatt aktivieren**		Schaltet die Verwendung des Störmelderelais für die Eigenverbrauchsregelung Relais Powador-priwatt frei. 1. Kennwort eingeben. (Siehe Abschnitt 8.1.4 auf Seite 38) 2. Eingabe mit Taste „1“ bestätigen. 3. Heimeinspeisefunktion aktivieren oder deaktivieren. HINWEIS: Die Aktivierung dieser Option schaltet den Menüeintrag „Powador-priwatt einstellen“ frei.

Länderspez. Einstellung	Menü-ebene	Anzeige/ Einstellung	Aktion in diesem Menü/Bedeutung
	1 2 3	**Powador-priwatt einstellen**	☞ Einschaltleistung in kW , die für die Aktivierung der Heimeinspeisung für 30 Minuten ununterbrochen verfügbar sein muss, definieren. ☞ Einschaltzeit (Laufzeit des Powador-priwatt nach der Aktivierung) definieren. HINWEIS: Dieser Menüeintrag ist nur verfügbar, wenn Sie im Menü „Einstellungen“ im Menüeintrag „priwatt aktiv.“ die Option „Ein“ gewählt haben.
Alle Länder	1 2 3	**Power Boost**	Bietet die Möglichkeit die Frequenz der IGBT-Brücke von 17 kHz auf 9 kHz zu reduzieren um einen verbesserten Wirkungsgrad zu erreichen. ☞ Durch Drücken der Taste „2“ wird Power Boost-Mode aktiviert. HINWEIS: Die Umstellung kann zu störenden Betriebsgeräuschen führen.
	1 2 3	**Schnellstart**	Menüpunkt wird nur beim Warten auf Einspeisung und während der Hochlaufbegrenzung angezeigt. Bietet die Möglichkeit für Abnahmen oder Testzwecke den Wechselrichter schneller hochzufahren. Bei nicht ausreichender Solargeneratorleistung beendet der Wechselrichter nach kurzer Zeit die Einspeisung. ☞ Bei deaktivierter Funktion ist die Menüebene durchlaufen und beginnt bei erneutem Drücken der Taste „1“ mit der Anzeige der Software Version..
DE	1 2 3	**Menü „Parameter“**	Änderungen im Parametermenü sind nur vom Servicetechniker vorzunehmen. ↻ Sie befinden sich in Menüebene „1“. ↻ Gerätenamen wird angezeigt. ☞ Taste „2“ für mindestens 15 Sekunden drücken um nachfolgende Menüebene „3“ zu durchlaufen
	1 2 3	**Land mit Netztyp und Richtlinie auswählen**	Bei Auswahl „nein“ wird Grundeinstellung verwendet 1. Das vierstellige Passwort mit Hilfe der Taste „2“ eingeben. Das Passwort ist gerätespezifisch. 2. Eingabe mit Taste „1“ bestätigen. 3. Die gewünschte Ländereinstellung festlegen. ☞ Den für den Einsatz des Wechselrichters geltenden Netztyp auswählen. HINWEIS: Diese Option beeinflusst die länderspezifischen Betriebseinstellungen des Wechselrichters. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den KACO-Service.

⚠ Elektrofachkraft

Länderspez. Einstellung	Menü-ebene	Anzeige/ Einstellung	Aktion in diesem Menü/Bedeutung
DE CZ	1 2 3	**Netzabschaltung EN 50160**	Netzspannung wird über zehn Minuten gemittelt. Bei überschreiten des eingestellten Wertes wird der Wechselrichter vom Netz getrennt. ☞ Spannungsschwelle einstellen.
TAH BG FR	1 2 3	**Spannungsabfall zwischen Zähler und Wechselrichter**	Der Spannungsabfall zwischen Wechselrichter und Einspeisezähler wird zum eingestellten Grenzwert für die Netzabschaltung nach EN50160 addiert. Der Grenzwert kann auf 0-11 V in 1 V-Schritten eingestellt werden. ☞ Abschaltwert für den Spannungsabfall (0-11 V) festlegen.
DE NSp.	1 2 3	**Überspannung**	☞ Die Überspannungsabschaltung ist optional mit einem Passwort geschützt. ☞ Abschaltschwelle für die Überspannungsabschaltung festlegen. Es wird der 10-Minuten-Mittelwert der gemessenen Spannung nach EN50160 verwendet.
AU ES GR GB IT IL PT	1 2 3	**Spannungsabschaltung**	Der Wechselrichter ist mit einer redundanten 3-Phasen-Überwachung ausgestattet. Unter- oder überschreitet die Netzfrequenz die eingestellten Werte, schaltet der Wechselrichter ab. Die minimale Abschaltschwelle kann in 1 V-Schritten eingestellt werden. ☞ Abschaltwerte für Unter- und Überspannung konfigurieren.
DE NSp.	1 2 3	**Minimale Netzfrequenz**	Zeigt die unterste Netzfrequenz an.
Alle Länder	1 2 3	**Maximale Netzfrequenz**	Zeigt die oberste Netzfrequenz an.
Alle Länder	1 2 3	**Startspannung**	Der Wechselrichter beginnt mit der Einspeisung, sobald diese PV-Spannung anliegt. ☞ Startspannung einstellen.
DE NSp.	1 2 3	**Überspannung**	☞ Die Überspannungsabschaltung ist optional mit einem Passwort geschützt. ☞ Abschaltschwelle für die Überspannungsabschaltung festlegen. Es wird der 10-Minuten-Mittelwert der gemessenen Spannung nach EN50160 verwendet.
Alle Länder	1 2 3	**Erdschlussüberw.**	Ein Pol des PV-Generators ist im Gerät über eine Sicherung geerdet. Bei einem Erdschluss im Generator löst die Erdschlussüberwachung aus. Dadurch wird ein möglicher Schaden an den Modulen verhindert. **HINWEIS:** Aktivieren Sie die Erdschlussüberwachung nur, wenn Sie einen Pol des PV-Generators geerdet haben. (Siehe Abschnitt 7.3 auf Seite 30) ☞ Erdschlussüberwachung aktivieren oder deaktivieren.

⚠ Elektrofachkraft

Länderspez. Einstellung	Menü-ebene	Anzeige/ Einstellung		Aktion in diesem Menü/Bedeutung
DE MSp.	1 2 3	**Aktivierung P(f)**		Bietet die Möglichkeit die Wirkleistungsreduzierung bei Überfrequenz zu aktivieren. ☞ P(f) aktivieren. HINWEIS: Wird die BDEW-Mittelspannungsrichtlinie aktiviert, wird die VDEW 0126-1-1 4.3 nicht mehr eingehalten. (Siehe Abschnitt 3.2.5.4 auf Seite 12)
IT	1 2 3	**Selbstest aktivieren**		Ermöglicht das manuelle Ausführen des Selbsttests. ☞ Um den Selbsttest manuell zu starten, wählen Sie die Schaltfläche „Aktivieren“.
Alle Länder	1 2 3	**Interne Leistungs-begrenzung**		Die Leistungsreduzierung ist passwortgeschützt. Die Abstufung erfolgt in 10 Watt Schritten und wird auf 50 % der Gerätenennleistung limitiert. ☞ Das vierstellige Passwort über die Taste „2“ eingeben. ☞ Leistungsbegrenzung einstellen. ☞ Passwortschutz kann wieder aktiviert werden.
DE NSp.	1 2 3	**Blindleistungs-einstellung**		Nachfolgende Regelverfahren können eingestellt werden. Es muss jedoch mindestens ein Modus aktiv sein. ☞ Vorgabe Q ☞ Vorgabe cos phi ☞ cos phi(P/Pn) ☞ Kennlinie Q(U)
	1 2 3	**Überspannung**		☞ Die Überspannungsabschaltung ist optional mit einem Passwort geschützt. ☞ Abschaltschwelle für die Überspannungsabschaltung festlegen. Es wird der 10-Minuten-Mittelwert der gemessenen Spannung nach EN50160 verwendet.
	1 2 3	**Vorgabe cos phi**		☞ Leistungsfaktor festlegen. ☞ Falls ein Leistungsfaktor ungleich 1 gewählt wird: Art der Phasenverschiebung (untererregt (u) /übererregt (o)) auswählen.
	1 2 3	**cos phi (P/Pn)**		☞ Taste „2“ drücken um nachfolgenden Modus zu erhalten > Kennlinie bearbeiten.

⚠ Elektrofachkraft

Länderspez. Einstellung	Menü-ebene	Anzeige/ Einstellung		Aktion in diesem Menü/Bedeutung
DE NSp.	1 2 3	**Stützstellen**		Bietet die Möglichkeit das anzeigen, zurücksetzen oder editieren der Stützstellen. ☞ Durch Drücken der Taste „1“ werden nacheinander alle Stützstellen angezeigt. ☞ Durch Drücken der Taste „1“ wird Standard Kennlinie aktiviert und eine entsprechende Meldung angezeigt. ☞ Durch Drücken der Taste „1“ können die einzelnen Stützstellen editiert werden
	1 2 3	**Anzahl Stützstellen**		Diese Option definiert, wie viele Stützstellen im darauf folgenden Menüpunkt konfiguriert werden können. • Netztyp Mittelspannung und Niederspannung bis zu 10 Stützstellen definierbar
	1 2 3	**1. Stützstelle** **2. Stützstelle**		☞ P/Pn in % mit Taste „2“ inkrementieren und mit Taste „1“ bestätigen. ☞ cos phi mit Taste „2“ inkrementieren und mit Taste „1“ bestätigen. ☞ Falls ein Leistungsfaktor ungleich 1 gewählt wird: Art der Phasenverschiebung (untererregt/übererregt) auswählen. ☞ Nach Durchlauf aller gewählten Stützstellen werden alle Werte mit Taste „1“ gespeichert und dann diese Kennlinie auf Konsistenz geprüft. Im Fehlerfall wird die zuvor aktive Kennlinie restauriert und Fehlermeldung „Kennlinie ungültig“ angezeigt. Es besteht danach die Möglichkeit die Kennlinie zu korrigieren.
	1 2 3	**Kennlinie Q(U)**		☞ Sollspannung festlegen. ☞ Steigung festlegen. ☞ Änderungszeit festlegen.

9 Wartung / Störungsbeseitigung

9.1 Sichtkontrolle

Kontrollieren Sie den Wechselrichter und die Leitungen auf äußerlich sichtbare Beschädigungen und achten Sie auf die Betriebsstatusanzeige des Wechselrichters. Bei Beschädigungen benachrichtigen Sie Ihren Installateur. Reparaturen dürfen nur von der Elektrofachkraft vorgenommen werden.

HINWEIS

Lassen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb des Wechselrichters in regelmäßigen Abständen durch Ihren Installateur überprüfen.

9.2 Reinigung außen

GEFAHR

Lebensgefährliche Spannungen im Wechselrichter!

Schwere Verletzungen oder Tod durch Eindringen von Feuchtigkeit.

› Nur trockene Gegenstände zum Reinigen des Wechselrichters verwenden.

› Den Wechselrichter nur außen reinigen.

Wechselrichter reinigen

☞ Keine Druckluft verwenden!

☞ Regelmäßig mit einem Staubsauger oder weichen Pinsel losen Staub auf den unteren Lüfterabdeckungen und an der Oberseite des Wechselrichters entfernen.

☞ Gegebenenfalls Verschmutzungen von den Lüftungseinlässen entfernen.

Elektrofachkraft

9.2.1 Lüfter reinigen

HINWEIS

Ist der Lüfter nur mit losem Staub verdreckt, kann er mit Hilfe eines Staubsaugers oder einem weichen Pinsel gereinigt werden.

Lüfter kann bei größerer Verschmutzung, oder bei defekt ausgebaut werden.

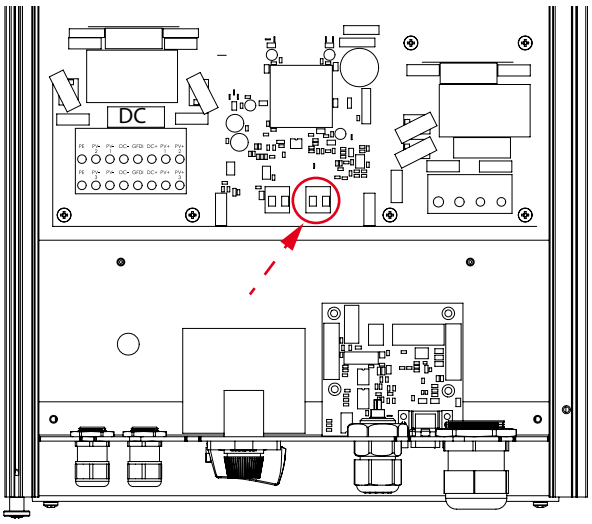

Bild 32: Stecker für Lüfter

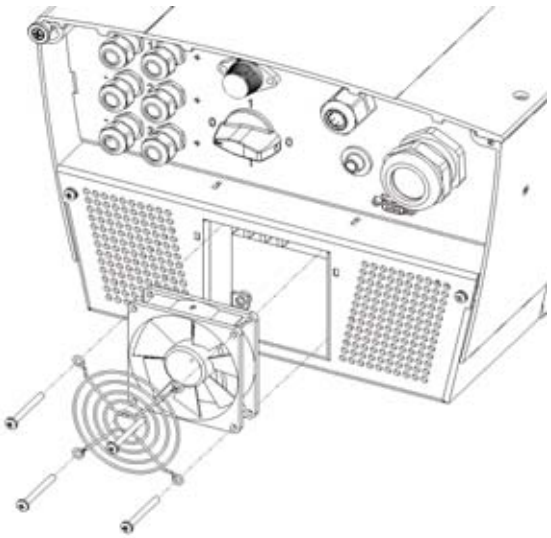

Bild 33: Lüfterabdeckung

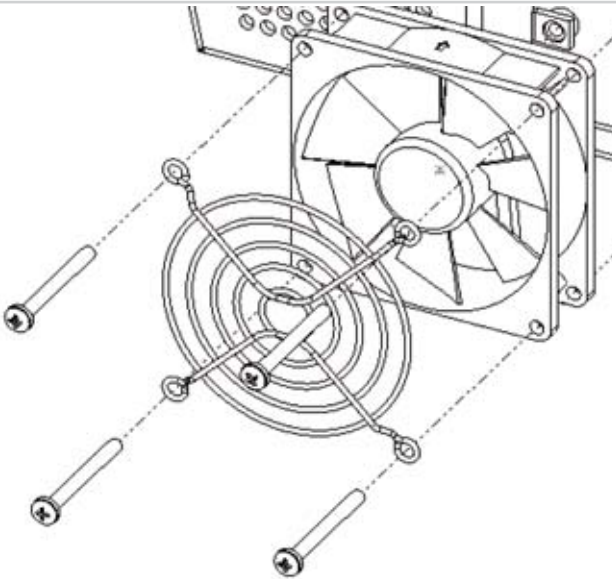

Bild 34: Lüfterabdeckung entnehmen

Lüfter ausbauen

- ☞ Gerät spannungsfrei schalten und warten, bis sich der Lüfter nicht mehr dreht.
- ☞ Lüfterstecker abklemmen.
- ☞ Vier Schrauben am Gehäuseboden lösen.
- » Lüfter lässt sich zusammen mit Abdeckung entnehmen (siehe Bild 34).Reinigen Sie den Lüfter mit einer weichen Bürste, oder einem feuchten Tuch.
- ☞ Nach dem Reinigen Lüfter einbauen.

Elektrofachkraft

9.3 Abschalten für Wartung und Störungsbeseitigung

GEFAHR

Lebensgefährliche Spannungen liegen auch nach Frei- und Ausschalten des Wechselrichters an den Klemmen und Leitungen im Wechselrichter an!

Schwere Verletzungen oder Tod durch Berühren der Leitungen und Klemmen im Wechselrichter.

Der Wechselrichter darf ausschließlich von einer anerkannten und vom Versorgungsnetzbetreiber zugelassenen Elektrofachkraft geöffnet und gewartet werden.

- › Alle Sicherheitsvorschriften und aktuell gültigen technischen Anschlussbedingungen des zuständigen Energieversorgungsunternehmens einhalten.
- › AC- und DC-Seiten spannungsfrei schalten.
- › AC- und DC-Seiten gegen Wiedereinschalten sichern.
- › Erst dann den Wechselrichter öffnen.
- › Nach dem Abschalten 30 Minuten warten, bevor Sie in den Wechselrichter greifen.

VORSICHT

Zerstörung des DC-Anschlusses

Die Anschlussklemmen können beim Trennen der Anschlussleitung unter Last durch die Entstehung von Lichtbögen zerstört werden.

- › Unbedingt die vorgesehene Abschaltreihenfolge einhalten.

Wechselrichter abschalten

1. Netzspannung durch Deaktivieren der externen Sicherungselemente abschalten.
2. PV-Generator über den DC-Trennschalter freischalten.

GEFAHR! Die DC-Leitungen stehen weiterhin unter Spannung!

☞ Netzanschlussklemmen auf Spannungsfreiheit kontrollieren.

⚠ Elektrofachkraft

9.4 Störungen

9.4.1 Vorgehensweise

⚠ GEFAHR

Lebensgefährliche Spannungen liegen auch nach Frei- und Ausschalten des Wechselrichters an den Klemmen und Leitungen im Wechselrichter an!

Schwere Verletzungen oder Tod durch Berühren der Leitungen und Klemmen im Wechselrichter.

- ☞ Bei einer Störung eine anerkannte und vom Versorgungsnetzbetreiber zugelassene Elektrofachkraft bzw. den Service der KACO new energy GmbH benachrichtigen.
- ☞ Nur die mit B gekennzeichneten Aktionen selbst ausführen.

- ☞ Bei Stromausfall warten, bis die Anlage automatisch wieder anfährt.
- ☞ Bei längerem Ausfall Ihre Elektrofachkraft benachrichtigen.

9.4.2 Fehlerbehebung

Fehler	Fehlerursache	Erklärung/ Behebung	von
Das Display hat keine Anzeige und die LEDs leuchten nicht.	Netzspannung nicht vorhanden	☞ Prüfen, ob die DC- und AC-Spannungen innerhalb der zulässigen Grenzen liegen (siehe Technische Daten).	**E**
		☞ KACO-Service benachrichtigen.	**E**
Der Wechselrichter beendet kurz nach dem Einschalten den Einspeisebetrieb, obwohl Einstrahlung vorhanden ist.	Defektes Netztrennrelais im Wechselrichter.	Falls das Netztrennrelais defekt ist, erkennt der Wechselrichter diesen Fehler während des Selbsttests.	
		☞ Ausreichende PV-Generatorleistung sicherstellen.	**E**
		☞ Falls das Netztrennrelais defekt ist, dieses durch den KACO-Service austauschen lassen. ☞ KACO-Service benachrichtigen.	**E**
Wechselrichter ist aktiv, speist aber nicht ein. Am Display wird eine Netzstörung angezeigt.	Einspeisung ist aufgrund einer Netzstörung unterbrochen.	Aufgrund einer Netzstörung (zu hohe Netzimpendanz, Über- oder Unterspannung, Über- oder Unterfrequenz) beendete der Wechselrichter den Einspeisevorgang und trennt sich aus Sicherheitsgründen vom Netz.	
		☞ Netzparameter innerhalb der zulässigen Betriebsgrenzen verändern (siehe Abschnitt „Inbetriebnahme“).	**E**

Tabelle 7: Störungsbeseitigung

B = Aktion des Betreibers

E = Gekennzeichnete Arbeiten darf nur eine Elektrofachkraft ausführen!

K = Gekennzeichnete Arbeiten darf nur ein Service-Mitarbeiter der KACO new energy GmbH ausführen!

⚠ Elektrofachkraft

Fehler	Fehlerursache	Erklärung/ Behebung	von
Netzsicherung löst aus.	Netzsicherung ist zu gering ausgelegt.	Bei starker Einstrahlung überschreitet der Wechselrichter je nach PV-Generator seinen Nennstrom kurzzeitig.	
		☞ Vorsicherung des Wechselrichters etwas größer als der max. Einspeisestrom wählen (siehe Abschnitt „Installation“).	**E**
		☞ An den Netzbetreiber wenden, wenn die Netzstörung dauerhaft auftritt.	**E**
	Hardwareschaden des Wechselrichters.	Löst die Netzsicherung sofort aus, wenn der Wechselrichter in den Einspeisebetrieb geht (ab Ablauf der Anfahrzeit), liegt vermutlich ein Hardwareschaden des Wechselrichters vor.	
		☞ KACO-Service benachrichtigen, um die Hardware zu testen.	**E**
Tageserträge stimmen nicht mit den Erträgen des Einspeisezählers überein.	Toleranzen der Messglieder im Wechselrichter.	Die Messglieder im Wechselrichter wurden so gewählt, dass ein maximaler Ertrag gewährleistet ist. Aufgrund von Toleranzen können die angezeigten Tageserträge bis zu 15 % von den Werten des Einspeisezählers abweichen.	
		☞ Keine Aktion.	-
Wechselrichter ist aktiv, speist aber nicht ein. Displayanzeige: „Warten auf Einspeisen“.	• Generatorspannung zu gering. • Netzspannung oder PV-Generatorspannung instabil.	• Die PV-Generatorspannung bzw. -leistung reicht nicht zum Einspeisen aus (zu geringe Sonneneinstrahlung). • Vor dem Einspeisevorgang prüft der Wechselrichter die Netzparameter. Die Einschaltzeiten sind je nach geltender Norm und Richtlinie in jedem Land unterschiedlich lang und können mehrere Minuten betragen. • Die Startspannung ist möglicherweise falsch eingestellt.	
		☞ Evtl. Startspannung im Parametermenü anpassen.	**K**

Tabelle 7: Störungsbeseitigung

B = Aktion des Betreibers

E = Gekennzeichnete Arbeiten darf nur eine Elektrofachkraft ausführen!

K = Gekennzeichnete Arbeiten darf nur ein Service-Mitarbeiter der KACO new energy GmbH ausführen!

⚠ Elektrofachkraft

Fehler	Fehlerursache	Erklärung/ Behebung	von
Geräuschentwicklung des Wechselrichters.	Besondere Umgebungsbedingungen.	Bei besonderen Umgebungsbedingungen können die Geräte Geräusche verursachen bzw. können Geräusche hörbar sein. • Netzbeeinflussung bzw. Netzstörung verursacht durch besondere Verbraucher (Motoren, Maschinen etc.), die am selben Netzpunkt angeschlossen sind oder sich räumlich in der näheren Umgebung (Nachbarschaft) befinden. • Bei unbeständigem Wetter (häufige Sonne-Wolken-Wechsel) oder starker Sonneneinstrahlung kann aufgrund von hoher Leistung ein leichtes Brummen hörbar sein. • Bei bestimmten Netzverhältnissen können sich zwischen dem Eingangsfilter des Gerätes und dem Netz Resonanzen bilden, die auch bei abgeschaltetem Wechselrichter hörbar sein können. Diese Geräuschentwicklungen beeinträchtigen den Wechselrichterbetrieb nicht. Sie führen nicht zu Leistungsminderung, Ausfall, Schädigung oder Verkürzung der Lebensdauer der Geräte. Für Personen mit sehr empfindlichem Gehör (insbesondere Kinder) ist die Betriebsfrequenz der Wechselrichter von ca. 17 kHz durch ein hochfrequentes Summen hörbar.	
		☞ Keine Aktion.	
Trotz hoher Einstrahlung speist der Wechselrichter nicht die max. Leistung ins Netz ein.	Gerät ist zu heiß und regelt die Leistung ab.	Wegen zu hohen Temperaturen im Geräteinneren hat der Wechselrichter abgeregelt, um einen Geräteschaden zu verhindern. Beachten Sie die technischen Daten. Sorgen Sie für eine ungehinderte Konvektionskühlung von Außen. Decken Sie die Kühlrippen nicht ab.	
		☞ Für ausreichende Kühlung des Gerätes sorgen. ☞ Die Kühlrippen nicht abdecken.	**B, E**
Zusatzgeräte, die über den potentialfreien Kontakt angeschlossen sind, gehen plötzlich in Betrieb, obwohl die Funktion „priwatt“ deaktiviert ist und der Wechselrichter einen Fehler aufweist.	Potentialfreier Kontakt schaltet, um einen Fehler anzuzeigen.	Ist die Funktion „priwatt“ nicht aktiviert, so arbeitet der potentialfreie Kontakt als Störmelderelais und damit als Anzeigemöglichkeit für Fehler. Sollten über den Kontakt jedoch weitere Geräte, die für die Funktion „priwatt“ vorgesehen sind, an den Wechselrichter angeschlossen sein, so können diese im Fehlerfall des Wechselrichters trotzdem ihren Betrieb aufnehmen, da dann der Kontakt geschaltet wird. Bei einer Deaktivierung der Funktion „priwatt“ ist es empfehlenswert, angeschlossene Geräte für diese Funktion vom Wechselrichter zu trennen.	

Tabelle 7: Störungsbeseitigung

B = Aktion des Betreibers

E = Gekennzeichnete Arbeiten darf nur eine Elektrofachkraft ausführen!

K = Gekennzeichnete Arbeiten darf nur ein Service-Mitarbeiter der KACO new energy GmbH ausführen!

⚠ Elektrofachkraft

9.5 Meldungen am Display und die LED „Störung“

Viele Störungsmeldungen weisen auf eine Störung des Netzes hin. Sie sind keine Funktionsstörungen des Wechselrichters. Die Auslöseschwellen werden in Normen festgelegt, z.B. VDE0126-1-1. Der Wechselrichter schaltet ab, wenn die zulässigen Werte unter- bzw. überschritten werden.

9.5.1 Anzeige von Status- und Störungsmeldungen

Display	LED Störung (rot)		
FS (Fehlerstatus)	● ⓘ	**AN**	• Das Störmelderelais hat geschaltet. • Die Einspeisung wurde aufgrund einer Störung beendet.
BS (Betriebsstatus)	○ ⓘ	**AUS**	• Das Störmelderelais fällt wieder ab. • Der Wechselrichter speist nach einer länderspezifisch definierten Zeit wieder ein.

Einzelheiten zu Fehler- bzw. Betriebsstatus entnehmen Sie dem Display oder den Daten, die über die RS485-Schnittstelle aufgezeichnet wurden.

9.5.2 Status- und Störungsmeldungen

Die folgende Tabelle nennt die möglichen Status- und Störungsmeldungen, die der Wechselrichter über das LC- Display und die LEDs anzeigt. Den Status entnehmen Sie aus den RS485 mitgeloggten Daten.

Status		Display	⌂ ⓘ	Erklärung	Aktion	durch
BS	1	Warte auf Einspeisen	○ ○	Selbsttest: Netzparameter und Generatorspannung werden überprüft.	-	-
BS	2	Generator-Spannung zu niedrig	○ ○	Generatorspannung und -leistung ist zu gering, Zustand vor Übergang in die Nachtabschaltung.	-	-
BS	8	Selbsttest	○ ○	Prüfen der Abschaltung der Leistungselektronik sowie des Netzrelais vor dem Einspeisebetrieb.	-	-
FS	10	Temperatur im Gerät zu hoch	○ ●	Bei Überhitzung schaltet der Wechselrichter ab. Mögliche Ursachen: • zu hohe Umgebungstemperatur, • Lüfter abgedeckt, • Defekt des Wechselrichters.	☞ Lüfter reinigen. ☞ Elektrofachkraft benachrichtigen!	**B** **B** **E**
FS	18	Fehlerstrom-Abschaltung	○ ●	Ein Fehlerstrom wurde festgestellt. Die Einspeisung ist unterbrochen.	☞ Elektrofachkraft benachrichtigen!	**E**

Tabelle 8: Betriebszustände und Störungsmeldungen am Display

BS = Betriebsstatus, FS = Fehlerstatus

B = Aktion des Betreibers

E = Gekennzeichnete Arbeiten darf nur eine Elektrofachkraft ausführen!

K = Gekennzeichnete Arbeiten darf nur ein Service-Mitarbeiter der KACO new energy GmbH ausführen!

⚠ Elektrofachkraft

Status		Display	⌂	ⓘ	Erklärung	Aktion	durch
FS	19	Isolationsfehler Generator	○	●	Am PV-Generator liegt ein Isolationsfehler vor. Die Einspeisung ist unterbrochen.	☞ Elektrofachkraft benachrichtigen, wenn der Fehler mehrmals auftritt!	**E**
FS	30	Störung Messwandler	○	●	Strom- und Spannungsmessungen im Wechselrichter sind nicht plausibel.	-	-
FS	32	Fehler Selbsttest	○	●	Die Überprüfung der internen Netztrennrelais ist fehlgeschlagen.	☞ Elektrofachkraft benachrichtigen, wenn der Fehler mehrmals auftritt!	**E**
FS	33	Fehler DC-Einspeisung	○	●	Die Gleichstromeinspeisung ins Netz hat den zulässigen Wert überschritten. Diese Gleichstromeinspeisung kann dem Wechselrichter vom Netz aufgeprägt werden, so dass kein Fehler vorliegt.	☞ Elektrofachkraft benachrichtigen, wenn der Fehler mehrmals auftritt.	**E**
FS	34	Interner Kommunikationsfehler	○	●	In der internen Datenübertragung ist ein Kommunikationsfehler aufgetreten.	☞ Elektrofachkraft benachrichtigen! ☞ Datenleitung prüfen.	**E**
FS	35	Schutzabschaltung SW	○	●	Schutzabschaltung der Software (AC-Überspannung, AC-Überstrom, ZK-Überspannung, DC-Überstrom).	Kein Fehler! Netzbedingtes Abschalten, das Netz schaltet automatisch wieder zu.	-
FS	36	Schutzabschaltung HW	○	●	Schutzabschaltung der Hardware (AC-Überspannung, AC-Überstrom, ZK-Überspannung).	Kein Fehler! Netzbedingtes Abschalten, das Netz schaltet automatisch wieder zu.	-
FS	38	Fehler Generator-Überspannung	○	●	Die Spannung des DC-Generators ist zu hoch. Der PV-Generator ist falsch ausgelegt.	☞ Elektrofachkraft benachrichtigen!	**E**

Tabelle 8: Betriebszustände und Störungsmeldungen am Display

BS = Betriebsstatus, FS = Fehlerstatus

B = Aktion des Betreibers

E = Gekennzeichnete Arbeiten darf nur eine Elektrofachkraft ausführen!

K = Gekennzeichnete Arbeiten darf nur ein Service-Mitarbeiter der KACO new energy GmbH ausführen!

⚠ Elektrofachkraft

Status		Display	⌂	ⓘ	Erklärung	Aktion	durch
FS	41	Netzstörung Unterspannung L1	○	●	Die Spannung einer Netzphase ist zu gering, es kann nicht eingespeist werden. Die gestörte Phase wird angezeigt.	☞ Elektrofachkraft benachrichtigen!	**E**
FS	42	Netzstörung Überspannung L1	○	●	Die Spannung einer Netzphase ist zu hoch, es kann nicht eingespeist werden. Die gestörte Phase wird angezeigt.	☞ Elektrofachkraft benachrichtigen!	**E**
FS	43	Netzstörung Unterspannung L2	○	●	Die Spannung einer Netzphase ist zu gering, es kann nicht eingespeist werden. Die gestörte Phase wird angezeigt.	☞ Elektrofachkraft benachrichtigen!	**E**
FS	44	Netzstörung Überspannung L2	○	●	Die Spannung einer Netzphase ist zu hoch, es kann nicht eingespeist werden. Die gestörte Phase wird angezeigt.	☞ Elektrofachkraft benachrichtigen!	**E**
FS	45	Netzstörung Unterspannung L3	○	●	Die Spannung einer Netzphase ist zu gering, es kann nicht eingespeist werden. Die gestörte Phase wird angezeigt.	☞ Elektrofachkraft benachrichtigen!	**E**
FS	46	Netzstörung Überspannung L3	○	●	Die Spannung einer Netzphase ist zu hoch, es kann nicht eingespeist werden. Die gestörte Phase wird angezeigt.	☞ Elektrofachkraft benachrichtigen!	**E**
FS	47	Netzstörung Außenleiterspannung	○	●	Die gemessene Außenleiterspannung liegt außerhalb der Toleranzgrenzen.		
FS	48	Netzstörung Unterfrequenz	○	●	Zu geringe Netzfrequenz. Diese Störung kann netzbedingt sein.	☞ Elektrofachkraft benachrichtigen!	**E**
FS	49	Netzstörung Überfrequenz	○	●	Zu hohe Netzfrequenz. Diese Störung kann netzbedingt sein.	☞ Elektrofachkraft benachrichtigen!	**E**
FS	50	Netzstörung Mittelwertspannung	○	●	Die Netzspannungsmessung nach EN 50160 hat den maximal zulässigen Grenzwert überschritten. Diese Störung kann netzbedingt sein.	☞ Elektrofachkraft benachrichtigen!	**E**
FS	57	Warten auf Wiederzuschalten	○	●	Wartezeit des Wechselrichters nach einem Fehler.	Wechselrichter schaltet erst nach der länderspezifisch definierten Zeit ein.	

Tabelle 8: Betriebszustände und Störungsmeldungen am Display

BS = Betriebsstatus, FS = Fehlerstatus

B = Aktion des Betreibers

E = Gekennzeichnete Arbeiten darf nur eine Elektrofachkraft ausführen!

K = Gekennzeichnete Arbeiten darf nur ein Service-Mitarbeiter der KACO new energy GmbH ausführen!

⚠ Elektrofachkraft

Status		Display	⌂	ⓘ	Erklärung	Aktion	durch
FS	58	Übertemperatur Steuerkarte	○	●	Die Innentemperatur war zu hoch. Der Wechselrichter schaltet ab, um einen Hardwareschaden zu vermeiden.	☞ Für ausreichende Belüftung sorgen	**E**
FS	59	Fehler Selbsttest	○	●	Beim Selbsttest ist ein Fehler aufgetreten.	☞ Elektrofachkraft benachrichtigen!	**E**
BS	60	Generator-Spannung zu hoch	○	●	Die Einspeisung beginnt erst, wenn die PV-Spannung unter einen festgelegten Wert sinkt.	-	-
BS	61	Externe Begrenzung (%)	✳	○	Durch den Netzbetreiber wurde die externe Begrenzung „Power Control“ aktiviert. Der Wechselrichter begrenzt seine Leistung.	-	-
BS	63	Messwerte	✳	○	P(f)/Frequenzabhängige Leistungsreduzierung: Mit der Aktivierung der BDEW-Mittelspannungsrichtlinie wird die frequenzabhängige Leistungsreduzierung aktiviert. Ab einer Frequenz von 50,2 Hz beginnt die Leistungsreduzierung.	-	-
BS	64	Messwerte	●	○	Ausgangsstrombegrenzung: Der AC-Strom wird bei Erreichen des vorgegebenen Maximalwerts begrenzt.	-	-
FS	67	Fehler Leistungsteil 1	●	○	Es liegt ein Fehler im Leistungsteil vor.	☞ Elektrofachkraft benachrichtigen!	E
FS	70	Fehler Lüfter	●	○	Der Lüfter weist eine Fehlfunktion auf.	☞ Defekten Lüfter austauschen.	E
FS	73	Fehler Inselnetz	✳	○	Inselbetrieb wurde festgestellt.	-	-
BS	74	Externe Blindleistungsanforderung	✳	○	Der Netzbetreiber begrenzt die Einspeiseleistung des Wechselrichters.	-	-
BS	79	Isolationsmessung	○	○	Isolationsmessung des PV Generators läuft gerade.	-	**-**
FS	80	Isolationsmessung nicht möglich	○	●	Die Isolationsmessung kann wegen einer zu stark schwankenden Generatorspannung nicht durchgeführt werden.	-	**-**

Tabelle 8: Betriebszustände und Störungsmeldungen am Display

BS = Betriebsstatus, FS = Fehlerstatus

B = Aktion des Betreibers

E = Gekennzeichnete Arbeiten darf nur eine Elektrofachkraft ausführen!

K = Gekennzeichnete Arbeiten darf nur ein Service-Mitarbeiter der KACO new energy GmbH ausführen!

⚠ Elektrofachkraft

Status		Display	⌂	ⓘ	Erklärung	Aktion	durch
FS	81	Schutzabschaltung Netzspg. L1	○	●	Es wurde eine Überspannung auf einem Leiter festgestellt. Ein interner Schutzmechanismus hat das Gerät abgeschaltet, um es vor Beschädigung zu bewahren.	☞ Bei wiederholtem Auftreten: Elektrofachkraft benachrichtigen!	**E**
FS	82	Schutzabschaltung Netzspg. L2	○	●			
FS	83	Schutzabschaltung Netzspg. L3	○	●			
FS	84	Schutzabschaltung Unterspg.ZK	○	●	Es wurde eine Spannungsabweichung im Zwischenkreis festgestellt. Ein interner Schutzmechanismus hat das Gerät abgeschaltet, um es vor Beschädigung zu bewahren.	☞ Bei wiederholtem Auftreten: Elektrofachkraft benachrichtigen!	**E**
FS	85	Schutzabschaltung Überspg. ZK	○	●			**E**
FS	86	Schutzabschalt. Unsymmetrie ZK	○	●	Es wurde eine Überspannung im Zwischenkreis festgestellt. Ein interner Schutzmechanismus hat das Gerät abgeschaltet, um es vor Beschädigung zu bewahren.	☞ Bei wiederholtem Auftreten: Elektrofachkraft benachrichtigen!	**E**
FS	87	Schutzabschaltung Überstrom L1	○	●	Es wurde ein zu hoher Strom auf einem Leiter festgestellt. Ein interner Schutzmechanismus hat das Gerät abgeschaltet, um es vor Beschädigung zu bewahren.	☞ Bei wiederholtem Auftreten: Elektrofachkraft benachrichtigen!	**E**
FS	88	Schutzabschaltung Überstrom L2	○	●			
FS	89	Schutzabschaltung Überstrom L3	○	●			
FS	93	Fehler Selbsttest Buffer 1	○	●	Die Steuerkarte ist defekt.	☞ Elektrofachkraft/KACO-Service benachrichtigen!	**E/K**
FS	94	Fehler Selbsttest Buffer 2	○	●			

Tabelle 8: Betriebszustände und Störungsmeldungen am Display

BS = Betriebsstatus, FS = Fehlerstatus

B = Aktion des Betreibers

E = Gekennzeichnete Arbeiten darf nur eine Elektrofachkraft ausführen!

K = Gekennzeichnete Arbeiten darf nur ein Service-Mitarbeiter der KACO new energy GmbH ausführen!

Status		Display	⌂	⚠	Erklärung	Aktion	durch
FS	95	Fehler Selbsttest Relais 1	○	●	Das Leistungsteil ist defekt.	☞ KACO-Service benachrichtigen!	**K**
FS	96	Fehler Selbsttest Relais 2	○	●			
FS	97	Schutzabschaltung HW Überstrom	○	●	Es gab einen zu hohen Stromfluss ins Netz. Komplettes Freischalten des Geräts.	☞ Elektrofachkraft/KACO-Service benachrichtigen!	**E/K**
FS	98	Schutzabschaltung HW Gate-Treiber	○	●	Ein interner Schutzmechanismus hat das Gerät abgeschaltet, um es vor Beschädigung zu bewahren. Komplettes Freischalten des Geräts.	☞ Elektrofachkraft/KACO-Service benachrichtigen!	**E/K**
FS	99	Schutzabschaltung HW Buffer-Frei.	○	●	Ein interner Schutzmechanismus hat das Gerät abgeschaltet, um es vor Beschädigung zu bewahren. Komplettes Freischalten des Geräts.	☞ Elektrofachkraft/KACO-Service benachrichtigen!	**E/K**
FS	100	Schutzabschalt. HW Übertemp.	○	●	Das Gerät wurde wegen zu hoher Temperaturen im Gehäuseinneren abgeschaltet.	☞ Funktion der Lüfter überprüfen. ☞ Ggf. Lüfter auswechseln.	**B** **E**

Tabelle 8: Betriebszustände und Störungsmeldungen am Display

BS = Betriebsstatus, FS = Fehlerstatus

B = Aktion des Betreibers

E = Gekennzeichnete Arbeiten darf nur eine Elektrofachkraft ausführen!

K = Gekennzeichnete Arbeiten darf nur ein Service-Mitarbeiter der KACO new energy GmbH ausführen!

10 Service

Wir legen bereits in der Entwicklungsphase besonderen Wert auf die Qualität und Langlebigkeit des Wechselrichters. Über 60 Jahre Erfahrung im Bereich Stromrichter bestärken uns in dieser Philosophie.

Trotz aller qualitätssichernden Maßnahmen können in Ausnahmefällen Störungen auftreten. In diesem Fall erhalten Sie von Seiten der KACO new energy GmbH die maximal mögliche Unterstützung. Die KACO new energy GmbH ist darum bemüht, solche Störungen schnell und ohne großen bürokratischen Aufwand zu beseitigen.
Wenden Sie sich zur Lösung eines technischen Problems mit KACO-Produkten an die Hotlines unserer Serviceabteilung. Halten Sie bitte folgende Daten bereit, damit wir Ihnen schnell und gezielt helfen können:

- Wechselrichtertyp / Seriennummer
- Fehleranzeige im Display / Fehlerbeschreibung / Auffälligkeiten / Was wurde zur Fehleranalyse bereits unternommen?
- Modultyp und Stringbeschaltung
- Installationsdatum / Inbetriebnahmeprotokoll
- Kommissionsbezeichnung / Lieferadresse / Ansprechpartner mit Telefonnummer

Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Homepage:

http://kaco-newenergy.de/de/site/service/garantie

Von dort aus gelangen Sie unkompliziert über das entsprechende Flaggensymbol auf unsere internationalen Homepages.

Bitte registrieren Sie Ihr Gerät innerhalb von 24 Monaten über unsere Homepage:

http://kaco-newenergy.de/de/site/service/registrieren

Auch hier können Sie mittels des Flaggensymbols einfach Ihre nationale Homepage anwählen.

Sie helfen uns damit, Ihnen den schnellstmöglichen Service zu bieten. Dafür sichern Sie sich zusätzliche 2 Jahre Garantie auf Ihr Gerät.

Hinweis: Die maximale Garantiedauer richtet sich nach den geltenden nationalen Garantiebedingungen.

Für Reklamationen haben wir ein Formular für Sie vorbereitet. Sie finden es unter
http://www.kaco-newenergy.de/de/site/service/kundendienst

Hotlines

	Technische Problemlösung	**Technische Beratung**
Wechselrichter (*)	+49 (0) 7132/3818-660	+49 (0) 7132/3818-670
Datenlogging und Zubehör	+49 (0) 7132/3818-680	+49 (0) 7132/3818-690
Baustellennotruf (*)	+49 (0) 7132/3818-630	
Customer Helpdesk	Montag bis Freitag 7:30 bis 17:30 Uhr	

(*) auch an Samstagen von 8:00 bis 14:00 Uhr

Elektrofachkraft

11 Abschalten / Demontage

11.1 Wechselrichter abschalten

GEFAHR

Lebensgefährliche Spannungen liegen auch nach Frei- und Ausschalten des Wechselrichters an den Klemmen und Leitungen im Wechselrichter an!

Schwere Verletzungen oder Tod durch Berühren der Leitungen und Klemmen im Wechselrichter.

› Nach dem Abschalten 30 Minuten warten, bevor Sie in den Wechselrichter greifen.

GEFAHR

Zerstörung der DC-Stecker

DC-Stecker können beim Trennen unter Last durch Entstehung von Lichtbögen zerstört werden.

› Unbedingt die Abschaltreihenfolge einhalten.

Abschaltreihenfolge

1. Netzspannung durch Deaktivieren der externen Sicherungselemente abschalten.
2. PV-Generator über die DC-Trennschalter freischalten.

GEFAHR! Die DC-Leitungen stehen weiterhin unter Spannung!

☞ Netzanschlussklemmen auf Spannungsfreiheit kontrollieren.

11.2 Wechselrichter deinstallieren

↻ Wechselrichter abschalten.

1. Beide Kreuzschlitzschrauben auf der rechten Seite des Gehäuse herausdrehen.
1. Gehäusetür aufschwenken.
1. Anschlussdeckel Anschlussbereich öffnen.
2. Schnittstellenkabel entfernen.
3. DC- und AC-Leitungen aus den Anschlussklemmen lösen.
4. Kabelverschraubungen öffnen.
5. Leitungen herausziehen.

» Der Wechselrichter ist deinstalliert. Mit der Demontage fortfahren.

11.3 Wechselrichter demontieren

↻ Wechselrichter abschalten.

↻ Wechselrichter deinstallieren.

1. Befestigung des Wechselrichters entfernen.
2. Wechselrichter sicher verpacken, wenn er weiter verwendet werden soll
   oder
   Wechselrichter fachgerecht entsorgen (siehe Abschnitt 12 auf Seite 61).

12 Entsorgung

Sowohl der Wechselrichter als auch die zugehörige Transportverpackung bestehen zum überwiegenden Teil aus recyclingfähigen Rohstoffen.

12.1 Gerät

Defekte Wechselrichter wie auch das Zubehör gehören nicht in den Hausmüll. Sorgen Sie dafür, dass das Altgerät und ggf. vorhandenes Zubehör einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden.

12.2 Verpackung

Sorgen Sie dafür, dass die Transportverpackung einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt wird.

13 Dokumente

13.1 EU-Konformitätserklärung

Name und Anschrift des Herstellers	**KACO new energy GmbH** Carl-Zeiss-Straße 1 74172 Neckarsulm , Deutschland
Produktbezeichnung	**Photovoltaik-Netzeinspeise-Wechselrichter**
Typenbezeichnung	**Powador 2002 / 3002 / 4202 / 5002 / 6002**

Für die oben genannten Geräte wird hiermit bestätigt, dass sie den Schutzanforderungen entsprechen, die in der Richtlinie des Rates der Europäischen Union vom 15. Dezember 2004 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EC) und den Niederspannungsrichtlinien (2006/95/EC) festgelegt sind.

Die Geräte entsprechen folgenden Normen:

2006/95/EC „Richtlinie über elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen“	**Gerätesicherheit:** EN 62103:2003-07 EN 50178:1997
	Störfestigkeit: EN 61000-6-2:2005
2004/108/EC „Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit“	**Störaussendung:** EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-4:2007
	Netzrückwirkungen: EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-12:2005 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005 EN 61000-3-11:2000

Die oben genannten Typen werden daher mit dem **CE-Zeichen** gekennzeichnet.

Bei eigenmächtigen Änderungen an den gelieferten Geräten und/oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlischt die Gültigkeit dieser Konformitätserklärung.

Neckarsulm, 17.10.2011

KACO new energy GmbH

ppa. Matthias Haag

CTO

13.2 Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten gemäß VDE-AR-N 4105 G.2

Konformitätsnachweis Erzeugungseinheit	Nr: 2011 - 1009
Name und Anschrift des Herstellers	**KACO new energy GmbH** Carl-Zeiss-Str. 1 74172 Neckarsulm, Deutschland
Produktbezeichnung	**Photovoltaik-Netzeinspeise-Wechselrichter**
Typenbezeichnung	**Powador 2002 / 3002 / 4202 / 5002 / 6002**
Software-Version ab	**ARM: V4.70 / DSP: V4.70**
VDE-Anwendungsregel	**VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“** Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz, Ausgabe 2011-08

Die oben genannten Erzeugungseinheiten erfüllen die Anforderungen der VDE-AR-N 4105, Ausgabe 2011-08.

Einstellwerte und Abschaltzeiten des Überfrequenzschutzes:

Wechselrichter-Typ	max. Wirkleistung P_{Emax}	max. Scheinleistung S_{Emax}	Nennspannung	Grenzwert/ Abschaltzeit Überfrequenzschutz
Powador 2002	1,65 kVA	1,65 kVA	230 V	51,5 Hz / 0,2s
Powador 3002	2,5 kVA	2,5 kVA	230 V	51,5 Hz / 0,2s
Powador 4202	3,5 kVA	3,5 kVA	230 V	51,5 Hz / 0,2s
Powador 5002	4,2 kVA	4,2 kVA	230 V	51,5 Hz / 0,2s
Powador 6002	4,6 kVA	4,6 kVA	230 V	51,5 Hz / 0,2s

Schematischer Aufbau der Erzeugungseinheit:

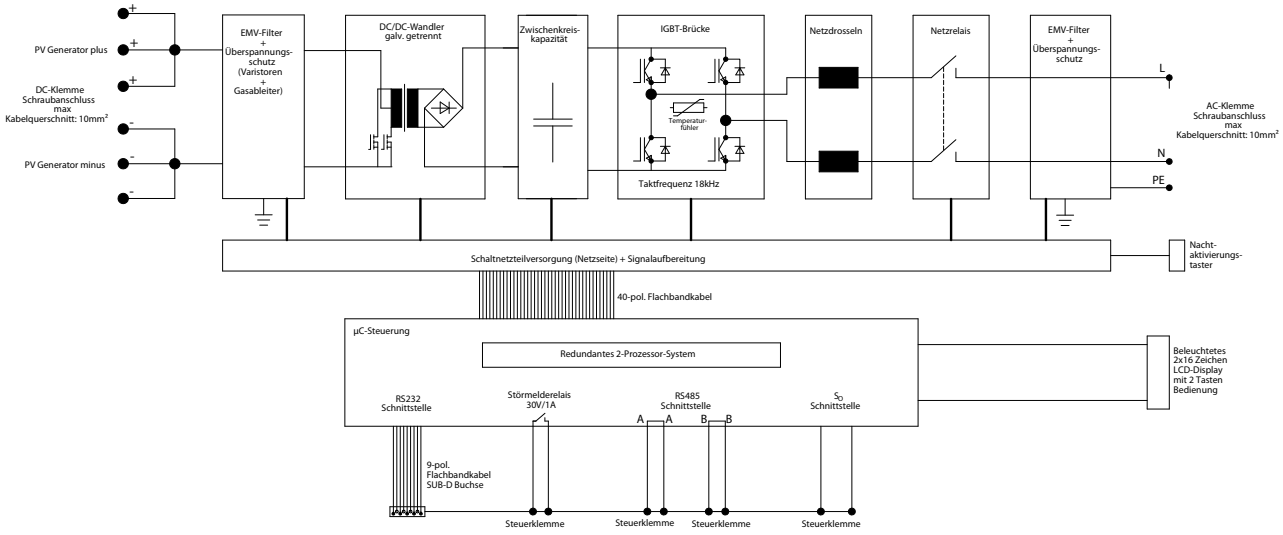

Neckarsulm, 17.10.2011

KACO new energy GmbH

i. V. F. Phlippen

Dr. Frank Phlippen,

Leiter Produktentwicklung

13.3 Konformitätsnachweis für den Netz- und Anlagenschutz gemäß VDE-AR-N 4105 G.3

Konformitätsnachweis NA-Schutz	Nr: 2011 - 1010
Name und Anschrift des Herstellers	**KACO new energy GmbH** Carl-Zeiss-Str. 1 74172 Neckarsulm, Deutschland
Typenbezeichnung	**interner NA-Schutz**
Zugeordnet zu EZE des Typs	**Powador 2002 / 3002 / 4202 / 5002 / 6002**
Software-Version ab	**ARM: V4.70 / DSP: V4.70**
VDE-Anwendungsregel	**VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“** Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz, Ausgabe 2011-08

Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE AR-N 4105, Ausgabe 2011-08.

Einstellwerte und Abschaltzeiten der Schutzfunktionen:

Funktion	Einstellwerte	Abschaltzeiten
Spannungssteigerungsschutz U>>	1,15 U_n	≤ 100 ms
Spannungssteigerungsschutz U>	1,1 U_n	≤ 100 ms
Spannungsrückgangsschutz U<	0,80 U_n	≤ 100 ms
Frequenzsteigerungsschutz f>	50,2 Hz	≤ 100 ms
Frequenzrückgangsschutz f<	47,5 Hz	≤ 100 ms

Schematischer Aufbau der Erzeugungseinheit:

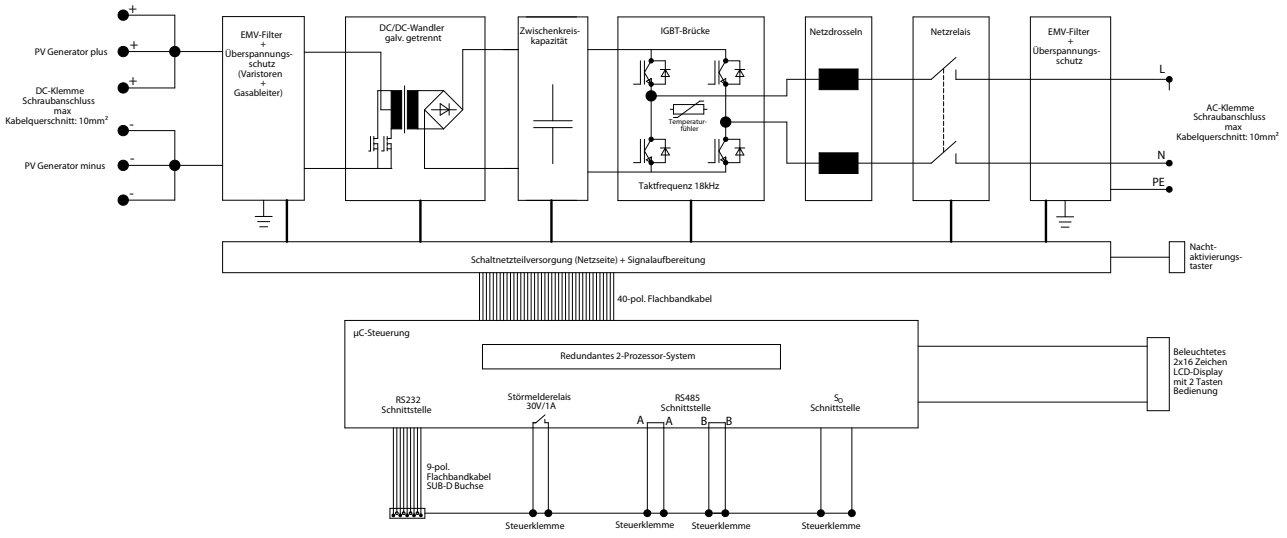

Neckarsulm, 17.10.2011

KACO new energy GmbH

i. V. F. Phlippen

Dr. Frank Phlippen,

Leiter Produktentwicklung

13.4 Unbedenklichkeitsbescheinigung

Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH
Businesspark A96
86842 Türkheim
Deutschland
+ 49 (0) 8245 96810-0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Antragsteller: **Kaco new energy GmbH**
Carl-Zeiss-Str. 1
74172 Neckarsulm
Deutschland

Erzeugnis: **Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigenerzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz**

Modell: **Powador 2002; Powador 3002; Powador 4202; Powador 5002; Powador 6002**

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Selbsttätige Schaltstelle mit einphasiger Netzüberwachung gemäß DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 für Photovoltaikanlagen mit einer einphasigen Paralleleinspeisung über Wechselrichter in das Netz der öffentlichen Versorgung. Die selbsttätige Schaltstelle ist integraler Bestandteil der oben angeführten Wechselrichter mit Trenntrafo. Diese dient als Ersatz für eine jederzeit dem Verteilungsnetzbetreiber (VNB) zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion.

Prüfgrundlagen:

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02 und „Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz, 4. Ausgabe 2001, Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ mit VDN Ergänzungen, Stand 2005 vom Verband der Elektrizitätswirtschaft (VDEW) und vom Verband der Netzbetreiber (VDN).

Ein repräsentatives Testmuster der oben genannten Erzeugnisses entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen der aufgeführten Prüfgrundlagen für die bestimmungsgemäße Verwendung.

Bericht Nummer: **08TH0280-VDE0126**
Zertifikat Nummer: **U09-202**
Datum: **2009-09-21** **Gültig bis:** **2012-09-21**

Andreas Aufmuth

Notizen

31000937-08-111118

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.

KACO new energy.

Carl-Zeiss-Straße 1 · 74172 Neckarsulm · Germany · Fon +49 7132 3818-0 · Fax +49 7132 3818-703 · info@kaco-newenergy.de · www.kaco-newenergy.de